


Einbauanleitung

VanEssa
mobilcamping

Arco-System - Spacetourer XS,M,XL / Pössl Vanster / Traveller L2,L3 / Proace Verso L1,L2 / E-Ulysee / Zafira Life M,L

1. Einbau Arco-Tunnel

- Die hintere Sitzreihe muss bei allen Radständen ausgebaut werden.
- Drehen Sie die originalen Schrauben aus den hinteren Zurringtösen heraus und entfernen Sie diese (Bild 1).
- Stellen Sie den/die Tunnel in den Kofferraum mit den Bohrungen über den Zurringtösen (Bild 2).
- Fahren Sie den Auszug ganz raus (Achtung: Etwas unterstellen, damit der Tunnel nicht kippt!) und montieren Sie den Tunnel heckseitig mit der beiliegenden Senkschraube am Gewinde der Zurringtöse (Bild 3a).
- Fädeln Sie innen die Plättchen der Montageschrauben in die Schiene ein und fixieren Sie die Handschrauben (Bild 3b).
- Wenn Sie nur einen Tunnel nutzen, hängen Sie statt dem zweiten Tunnel die Betterweiterung in die Anschlusspunkte an der Alu-Leiste und stellen Sie die Stelleseite aufrecht hin (Bild 4).

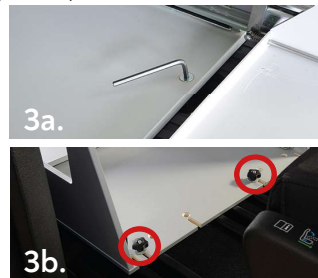

2. Aufbau Schlafsystem

- Heben Sie das Schlafboard an der vorderen Kante leicht an und ziehen Sie es in den Fahrgastraum bis es in die Anschlusspunkte des Tunnels einrastet. Dabei öffnet sich die hölzerne Klappstütze (Bild 5).
- Klappen Sie die Matratze(n) auf und fertig ist unser gemütliches VanEssa-Bett (Bild 6).

Aufbau mit Küche:

- Wenn Sie die Küche nutzen möchten, heben Sie diese mit den Schubladen nach innen auf den Auszug (Bild 7).
- Sichern Sie das Küchenmodul an der Außenseite mit der beiliegenden Schraube (Bild 8).
- Platzieren Sie die Kühlbox auf der Aufnahme neben dem Küchenmodul. Führen Sie vorher das Kabel unter der Aufnahme hindurch und stecken Sie Kühlbox an (Bild 7).
- Längen Sie das Kabel ab, clipsen Sie dieses in den Plastikstöpsel und drücken Sie diesen von außen in die dafür vorgesehene Bohrung der Tunnelseite (Bild 9).



3. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

Während der Fahrt wird das Schlafboard hinten auf das Heckboard geschoben, so dass es an den Einhängepunkten des Tunnel bzw. der Betterweiterung einrastet (Brems-Schutz). Wenn sich keine Sitze im Fahrzeug befinden, sollten Matratze(n) und faltboard(s) mit einem Gurt gesichert werden (Bild 10).

Für weitere Fragen sind wir gerne für Sie da:

+49 (0) 8063 / 20 760 - 0 oder info@vanessa-mobilcamping.de

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | info@vanessa-mobilcamping.de