

# Einbauanleitung

## Küchenmodul Oslo - Mercedes mit Schienen

Wichtig: Bitte achten Sie darauf, dass die Schubladen-Druckknöpfe während der Fahrt verriegelt sind.

### 1. Einbau und Befestigung

- Zur Gewichtsreduzierung können Sie für den Einbau die untere Schublade herausnehmen.

*Bemerkung:* Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 6).



Variante 1: - Schieben Sie die vorderen Sitzbefestigungs-Schlitten an die vorderste Position, so dass die Sitzbolzen parallel stehen (mit einem Schraubenzieher nach unten drücken bis sich der Schlitten verschieben lässt).

- Stellen Sie das Küchenmodul hinter den Fahrersitz (in Fahr-Stellung), so dass sich die Schlitzte an der Unterseite des Moduls über den Sitz-Bolzen befinden (Bild 1).

- Stecken Sie die Schraubhaken durch die Korpussschlitze, haken Sie diese an den Sitz-Bolzen ein und schrauben Sie die Handschrauben nach unten, bis diese handfest angezogen sind (Bild 3).

Variante 2: - Kann der Schlitten nicht genutzt werden, legen Sie die Nutensteine (a) in die Schiene, stellen das Modul hinter den Sitz und schrauben die Senkschrauben (b) in die Nutensteine (Bild 2+4).

- Schieben Sie die Schubladen wieder ins Modul und stecken Sie das Kabel für Kühlbox und Pumpe ein (Bild 5).

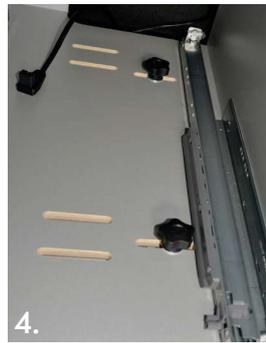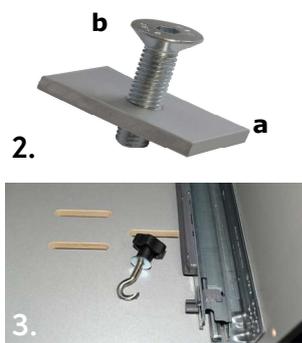

### 2. Ausziehtisch

- Zum Ausziehen öffnen Sie die mittlere Schublade und ziehen (an der Einkerbung) die Platte darüber nach vorne aus (Bild 7).

- Falls sich der Tisch nicht ausziehen lässt, drücken Sie zunächst einmal auf die Platte, um die Verriegelung zu lösen.

- Die mittlere Schublade dient als Auflage. Je weiter die Schublade ausgezogen ist, desto mehr hält der Tisch aus (Bild 8+9).

- Immer erst die Schublade und dann den Tisch einschieben.



### 3. Wasserkanister

- Zur Befüllung/Entnahme der Tanks schieben Sie den Fahrersitz nach vorne und drehen die Sitzlehne nach vorne (Bild 10).

- Schrauben Sie den Tankdeckel ab und entnehmen den/die Tanks (Bild 11).

- Nach dem Urlaub sollten Sie die Tanks immer komplett entleeren (Frost- und Bakteriengefahr).

### 4. Küchenmodul mit WC

- Legen Sie die Holzplatte unter die ausgezogene WC-Schublade und einen Teppichvorleger darüber.

- So können Sie sich problemlos auf den Auszug bzw. die Toilette setzen (Bild 12+13).



### 5. Küchenmodul mit Kühlbox-Auszug

- Setzen Sie die Kühlbox auf den Auszug der unteren Schublade (von oben einfädeln).

- Bevor Sie die Schublade schließen und der Auszug wieder einrastet, schließen Sie hinten das 12V-Kabel an die Kühlbox - ansonsten ist es schwierig an diese Stelle zu kommen.

- Schrauben Sie die Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde und binden Sie das Kabel mit der Feder nach oben, um ein Einklemmen des Kabels zu verhindern (Bild 14).

- Das vorhandene 12V-Kabel sollte nicht verlängert werden.



Für weitere Fragen sind wir gerne für Sie da unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 oder [info@vanessa-mobilcamping.de](mailto:info@vanessa-mobilcamping.de)