

Einbauanleitung

Küchenmodul Oslo - T5/T6/T6.1 Multivan/Beach

VanEssa
mobilcamping

Wichtig: Bitte achten Sie darauf, dass die Schubladen-Druckknöpfe während der Fahrt verriegelt sind.

1. Einbau und Befestigung

- Zur Gewichtsreduzierung können Sie für den Einbau die untere Schublade herausnehmen.

Bemerkung: Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 6).

- Stellen Sie den Modulturm hinter den Fahrersitz (in Fahr-Stellung), so dass sich die Schlitze an der Unterseite des Modulturms über den Schienen befinden (Bild 1).

- Stecken Sie die T-Schrauben durch die Schlitze in das Schienensystem und drehen diese fest (Bild 2-4).

Bemerkung: Die T-Schrauben verankern sich um einen Zahn versetzt in der Verzahnung an der Unterseite der T5/T6/T6.1-Schiene. Deshalb stehen die T-Schrauben auch im verdeckten Zustand nicht exakt im 90°-Winkel.

- Setzen Sie die Schubladen auf die ausgezogenen Schienen und schieben Sie diese wieder in den Modulturm.

- Das Kabel für Kühlbox und Pumpsystem wird in die 12V-Steckdose des Autos gesteckt (Bild 5).



2. Ausziehtisch

- Zum Ausziehen öffnen Sie die mittlere Schublade und ziehen (an der Einkerbung) die Platte darüber nach vorne aus (Bild 7).

- Falls sich der Tisch nicht ausziehen lässt, drücken Sie zunächst einmal auf die Platte, um die Verriegelung zu lösen.

- Die mittlere Schublade dient als Auflage. Je weiter die Schublade ausgezogen ist, desto mehr hält der Tisch aus (Bild 8+9).

- Immer erst die Schublade und dann den Tisch einschieben.



3. Wasserkanister

- Zur Befüllung/Entnahme der Tanks schieben Sie den Fahrersitz nach vorne und drehen die Sitzlehne nach vorne (Bild 10).



- Schrauben Sie den Tankdeckel ab und entnehmen den/die Tanks (Bild 11).

- Nach dem Urlaub sollten Sie die Tanks immer komplett entleeren (Frost- und Bakteriengefahr).

4. Küchenmodul mit WC

- Legen Sie die Holzplatte unter die ausgezogene WC-Schublade und einen Teppichvorleger darüber.

- So können Sie sich problemlos auf den Auszug bzw. die Toilette setzen (Bild 12+13).

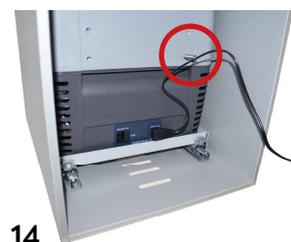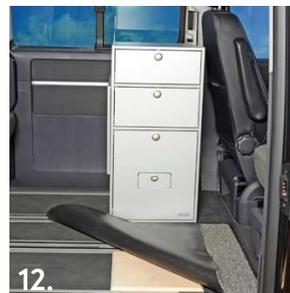

5. Küchenmodul mit Kühlbox-Auszug

- Setzen Sie die Kühlbox auf den Auszug der unteren Schublade (von oben einfädeln).

- Bevor Sie die Schublade schließen und der Auszug wieder einrastet, schließen Sie hinten das 12V-Kabel an die Kühlbox - ansonsten ist es schwierig an diese Stelle zu kommen.

- Schrauben Sie die Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde und binden Sie das Kabel mit der Feder nach oben, um ein Einklemmen des Kabels zu verhindern (Bild 14).

- Das vorhandene 12V-Kabel sollte nicht verlängert werden.

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.