

# Einbauanleitung

## Küchenmodul Oslo -

## Vivaro A, B / Trafic II, III / NV300 / Primastar / Talento

VanEssa  
mobilcamping

Wichtig: Bitte achten Sie darauf, dass die Schubladen-Druckknöpfe während der Fahrt verriegelt sind.


### 1. Einbau und Befestigung

- Zur Gewichtsreduzierung können Sie für den Einbau die untere Schublade herausnehmen.  
*Bemerkung:* Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 6).
- Schrauben Sie die Befestigungsbolzen für die Befestigung der vorderen Sitzbank heraus (Bild 1).
- Montieren Sie die Ausgleichsstücke mit den Rampamuffen in Richtung Fahrersitz (Bild 2, Anordnung beachten!).
- Schrauben Sie die Adapterplatte auf die Ausgleichsstücke auf (Bild 3).
- Stellen Sie den Modulturm auf die Platte (Fahrersitz in Fahr-Stellung), so dass sich die Langlöcher genau über den Rampamuffen befinden und befestigen Sie das Modul mit zwei Sterngriffschrauben (Bild 4).
- Setzen Sie die Schubladen auf die ausgezogenen Schienen und schieben Sie diese wieder in den Modulturm.
- Küchenmodul: Das Kabel für Kühlbox und Pumpsystem wird in die 12V-Steckdose des Autos gesteckt (Bild 5).



### 2. Ausziehtisch

- Zum Ausziehen öffnen Sie die mittlere Schublade und ziehen (an der Einkerbung) die Platte darüber nach vorne aus (Bild 7).
- Falls sich der Tisch nicht ausziehen lässt, drücken Sie zunächst einmal auf die Platte, um die Verriegelung zu lösen.
- Die mittlere Schublade dient als Auflage. Je weiter die Schublade ausgezogen ist, desto mehr hält der Tisch aus (Bild 8+9).
- Immer erst die Schublade und dann den Tisch einschieben.

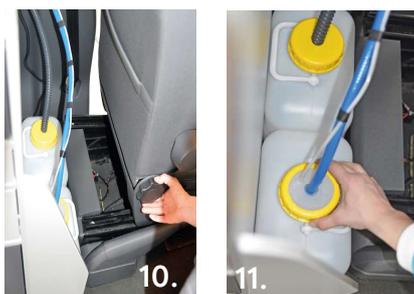


### 3. Wasserkanister

- Zur Befüllung/Entnahme der Tanks schieben Sie den Fahrersitz nach vorne und drehen die Sitzlehne nach vorne (Bild 10).
- Schrauben Sie den Tankdeckel ab und entnehmen den/die Tanks (Bild 11).
- Nach dem Urlaub sollten Sie die Tanks immer komplett entleeren (Frost- und Bakteriengefahr).

### 4. Küchenmodul mit WC

- Legen Sie die Holzplatte unter die ausgezogene WC-Schublade und einen Teppichvorleger darüber.
- So können Sie sich problemlos auf den Auszug bzw. die Toilette setzen (Bild 12+13).

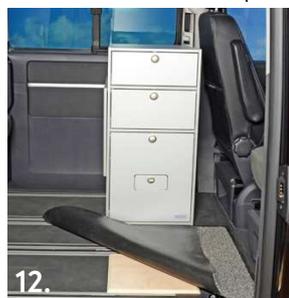

### 5. Küchenmodul mit Kühlbox-Auszug

- Setzen Sie die Kühlbox auf den Auszug der unteren Schublade (von oben einfädeln).
- Bevor Sie die Schublade schließen und der Auszug wieder einrastet, schließen Sie hinten das 12V-Kabel an die Kühlbox - ansonsten ist es schwierig an diese Stelle zu kommen.
- Schrauben Sie die Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde und binden Sie das Kabel mit der Feder nach oben, um ein Einklemmen des Kabels zu verhindern (Bild 14).
- Das vorhandene 12V-Kabel sollte nicht verlängert werden.

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.