

Einbauanleitung

Staubox - Vivaro A/Vivaro B/Trafic II/Trafic III/ NV300/Primastar/Talento

VanEssa
mobilcamping


Wichtig: Bitte beachten Sie, dass kundenseits 2 Bohrungen im Boden der Staubox selbst vorgenommen werden müssen.

Der feste Einbau einer Staubox im Opel Vivaro / Renault Trafic / Nissan Primastar / Nissan V300 / Fiat Talento ist nur in Verbindung mit dem Befestigungsset für Innenraummobile möglich (Bild 1).

1. Einbau und Befestigung

- Schrauben Sie die Befestigungsbolzen für die Befestigung der vorderen Sitzbank heraus (Bild 2).
- Montieren Sie die Ausgleichsstücke mit den Rampamuffen in Richtung Fahrersitz (Bild 3, Anordnung beachten!).
- Stellen Sie die Staubox auf die Ausgleichsstücke in der gewünschten Position über die Rampamuffen und markieren die Stelle, an der die Löcher gebort werden sollen.
- Anschließend schrauben Sie die Staubox mit den beiliegenden Sterngriffschrauben fest (Bild 5).

Bemerkung: Die Staubox mit WC-Funktion wird mit Senkschrauben anstelle von Sterngriffschrauben befestigt.

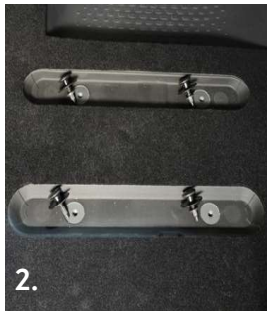

2. Benutzung des WC

- Die Toilette wird während der Montage herausgenommen und erst nach Befestigung eingesetzt.
- Zur Benutzung der Toilette, öffnen Sie das Sitzkissen sowie den WC-Deckel (Bild 5).
- Bemerkung: Bei der kleinsten Stauboxgröße (Tiefe 47 cm) geht der Deckel nach hinten auf.
- Zum Betätigen der Spülung ziehen Sie den Spülhebel der Staubox durch die Aussparung nach vorne (Bild 6).



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.