


Einbauanleitung

VanEssa
mobilcamping

Surferbett mit Teilungsoption - Spacetourer XS,M,XL / Pössl Vanster / Traveller L1,L2,L3 / Zafira Life S,M,L / E-Ulysee / ProAce Verso compact,L1,L2

1. Einbau Heckboard

- Die hintere Sitzreihe muss bei allen Radständen ausgebaut werden (Bild 1).
- Stellen Sie das Heckboard in den Kofferraum (Bild 2).
- Stecken Sie die Befestigungsschrauben links und rechts durch den Schlitz der Aluleiste, so dass die Plättchen in der Schiene einfädeln.
- Drehen Sie die Handschraube fest, bis sich das Plättchen fest an die Schiene gezogen hat (Bild 3).
- Drehen Sie die beiden Stellschrauben nach außen bis zur Verkleidung, sodass das Heckboard fixiert wird (Bild 4).

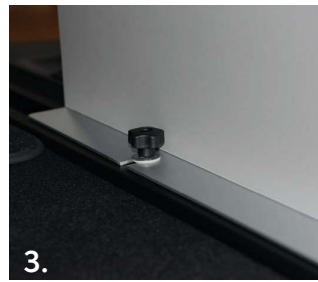

2. Aufbau Schlafsystem

- Legen Sie die vordere Sitzreihe um und schieben Sie diese soweit möglich nach hinten (Bild 5).
- Heben Sie das Schlafboard an der vorderen Kante leicht an und ziehen Sie es in den Fahrgastraum bis es in die Anschlusspunkte des Heckboards einrastet. Dabei öffnet sich die hölzerne Klappstütze (Bild 6/8).
- Klappen Sie die Matratze(n) auf und fertig ist unser gemütliches VanEssa-Surferbett (Bild 7/9).



3. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

- Während der Fahrt wird das Schlafboard hinten auf das Heckboard geschoben, so dass es an den Einhängepunkten des Heckboards einrastet (Brems-Schutz).
- Wenn sich keine Sitze im Fahrzeug befinden, sollten Matratze und Schlafboard mit einem Gurt am Heckboard befestigt werden (Bild 10).

Für weitere Fragen sind wir gerne für Sie da:
+49 (0) 8063 / 20 760 - 0 oder info@vanessa-mobilcamping.de

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | info@vanessa-mobilcamping.de