

Einbauanleitung


Surferbett mit Teilungsoption

Marco Polo Activity/Horizon

VanEssa
mobilcamping

1. Einbau Heckboard

- Montieren Sie Stellschrauben (vorne) und Holzplättchen (hinten) unten an den Winkeln des Boards (Bild 1).
- Lockern Sie die Schrauben der Befestigungsschienen der Schlafverlängerung und schieben Sie die Schienen ganz ins Heck. Nun ziehen Sie die Schrauben wieder fest (Bild 3).
- Entfernen Sie die rechte Auflage-Halterung für die Original-Schlafverlängerung (Bild 5).
- Legen Sie die Gewindestücke (a) in das Schienensystem (Bild 2) und stellen Sie das Heckboard darüber.
- Drehen Sie die beiliegenden Senkschrauben (b) durch die mittleren Löcher in die Gewindestücke (Bild 4).
- Drehen Sie die linke Stellschraube am Heckboard nach außen bis zur Verkleidung um dieses zu fixieren.

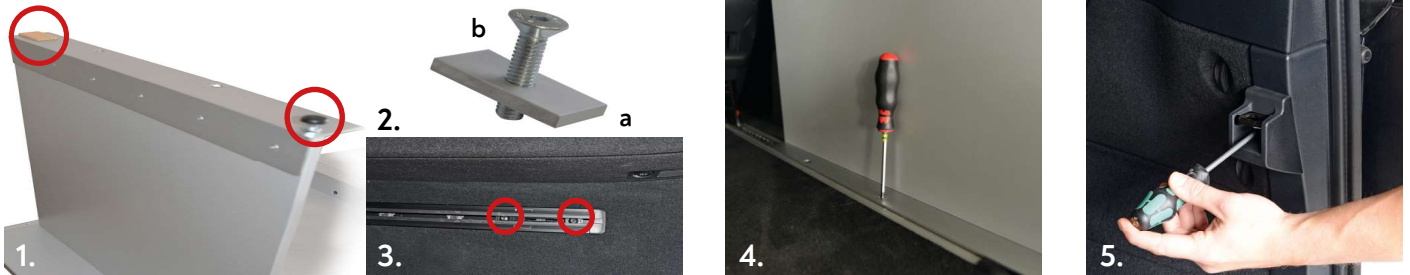

2. Aufbau Schlafsystem

- Legen Sie 3er-Sitzbank bzw. Einzelsitze um und positionieren Sie diese ca. 10cm vom Heckboard weg.
- Heben Sie das Schlafboard an der vorderen Kante leicht an und ziehen Sie es in den Fahrgastraum bis es in die Anschlusspunkte des Heckboards einrastet. Dabei öffnet sich die hölzerne Klappstütze (Bild 5/8).
- Klappen Sie die Matratze(n) auf und fertig ist unser gemütliches VanEssa-Surferbett (Bild 6/9).
- Nur ungeteiltes Surferbett: Als zusätzliche Befestigung können Sie die Holzstütze auf der Fahrerseite am beiliegenden Alu-Winkel anschrauben und diesen im Schienensystem fixieren (Bild 7).



3. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

- Während der Fahrt wird das Schlafboard hinten auf das Heckboard geschoben, so dass es an den Einhängepunkten des Heckboards einrastet (Brems-Schutz).
- Wenn sich keine Sitze im Fahrzeug befinden, sollten Matratze(n) und Faltboard(s) mit einem Gurt am Heckboard befestigt werden (Bild 11).

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | info@vanessa-mobilcamping.de