

# Einbauanleitung


## Surferbett mit Teilungsoption -

## Viano (Fun) / V-Klasse / Vito mit Schienensystem / Pössl Vanstar

### 1. Einbau Heckboard

- Schrauben Sie die Stellschrauben in die Gewinde an der Unterseite der Winkel des Heckboards und kleben Sie die zwei Holzplättchen auf die Alu-Winkel (Bild 1).
- Legen Sie die Gewindestücke (a) in das Schienensystem (Bild 2) und stellen Sie das Heckboard darüber.
- Drehen Sie die beiliegenden Senkschrauben (b) durch die mittleren Löcher in die Gewindestücke (Bild 3).
- Drehen Sie die linke Stellschraube am Heckboard nach außen bis zur Verkleidung um dieses zu fixieren (Bild 4).

Bemerkung: Je nach Fahrzeugmodell befindet sich am Board rechts oben ebenfalls eine Stellschraube zum rausdrehen.

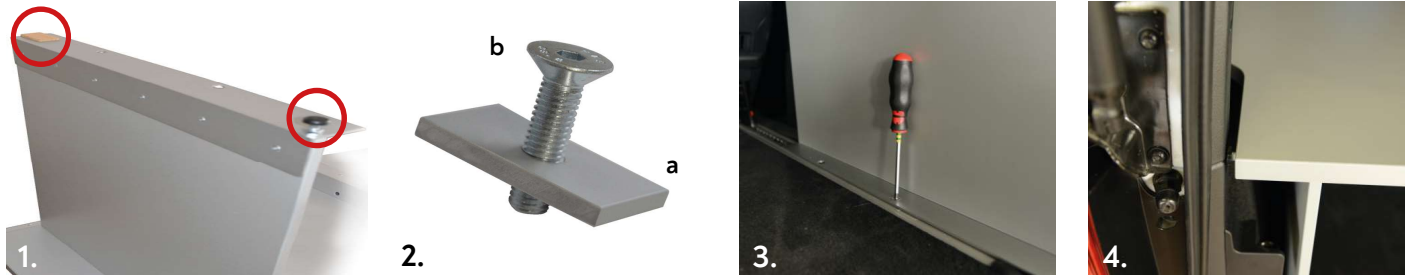

### 2. Aufbau Schlafsystem

- Legen Sie 3er-Sitzbank bzw. Einzelsitze um und positionieren Sie diese ca. 10cm vom Heckboard weg.
- Heben Sie das Schlafboard an der vorderen Kante leicht an und ziehen Sie es in den Fahrgastraum bis es in die Anschlusspunkte des Heckboards einrastet. Dabei öffnet sich die hölzerne Klappstütze (Bild 5/8).
- Klappen Sie die Matratze(n) auf und fertig ist unser gemütliches VanEssa-Surferbett (Bild 6/9).
- Nur ungeteiltes Surferbett: Als zusätzliche Befestigung können Sie die Holzstütze auf der Fahrerseite am beiliegenden Alu-Winkel anschrauben und diesen im Schienensystem fixieren (Bild 7).



### 3. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

Während der Fahrt wird das Schlafboard hinten auf das Heckboard geschoben, so dass es an den Einhängepunkten des Heckboards einrastet (Brems-Schutz). Wenn sich keine Sitze im Fahrzeug befinden, sollten Matratze(n) und Foldboard(s) mit einem Gurt am Heckboard befestigt werden (Bild 10).

Für weitere Fragen sind wir gerne für Sie da unter:  
+49 (0) 8063 / 20 760 - 0 oder [info@vanessa-mobilcamping.de](mailto:info@vanessa-mobilcamping.de)