

Einbauanleitung

Modulturm T1, T2, T3 -


Vivaro A, B / Trafic II, III / NV300 / Primastar / Talento

VanEssa
mobilcamping

Wichtig: Bitte achten Sie darauf, dass die Schubladen-Druckknöpfe während der Fahrt verriegelt sind.


1. Einbau und Befestigung

- Zur Gewichtsreduzierung können Sie für den Einbau die untere Schublade herausnehmen.
Bemerkung: Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 6).
- Schrauben Sie die Befestigungsbolzen für die Befestigung der vorderen Sitzbank heraus (Bild 1).
- Montieren Sie die Ausgleichsstücke mit den Rampamuffen in Richtung Fahrersitz (Bild 2, Anordnung beachten!).
- Schrauben Sie die Adapterplatte auf die Ausgleichsstücke auf (Bild 3, entfällt bei Autos ohne Lüftungsauslass).
- Stellen Sie den Modulturm auf die Platte (Fahrersitz in Fahr-Stellung), so dass sich die Langlöcher genau über den Rampamuffen befinden und befestigen Sie den Turm mit zwei Sterngriffschrauben (Bild 4).
- Setzen Sie die Schubladen auf die ausgezogenen Schienen und schieben Sie diese wieder in den Modulturm.
- Modul mit Kühlbox-Auszug: Das Kabel für Kühlbox und Pumpe wird in die 12V-Steckdose des Autos gesteckt (Bild 5).

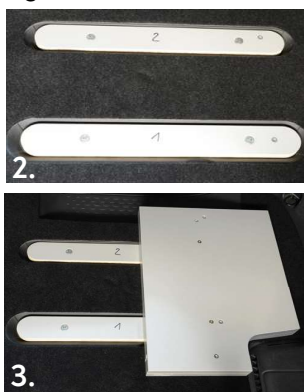


2. Ausziehtisch

- Zum Ausziehen öffnen Sie die mittlere Schublade und ziehen (an der Einkerbung) die Platte darüber nach vorne aus (Bild 7).
- Falls sich der Tisch nicht ausziehen lässt, drücken Sie zunächst einmal auf die Platte, um die Verriegelung zu lösen.
- Die mittlere Schublade dient als Auflage. Je weiter die Schublade ausgezogen ist, desto mehr hält der Tisch aus (Bild 8+9).
- Immer erst die Schublade und dann den Tisch einschieben.

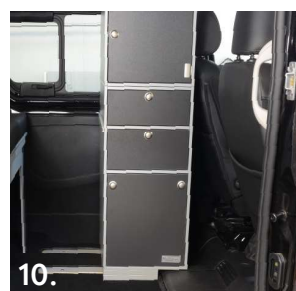

3. Einbau und Befestigung Modulturm-Aufsatz

- Setzen Sie den Aufsatz auf den Modulturm auf, so dass die Gewinde von Aufsatz und Turm übereinander liegen (Bild 10).
- Öffnen Sie die Aufsatztür und befestigen Sie den Aufsatz mit den beiliegenden Rändelschrauben am Modulturm (Bild 11+12).
- Befestigen Sie den Aufsatz zusätzlich mit einem Spanngurt an der Kopfstütze des Fahrersitzes (Bild 13+14).

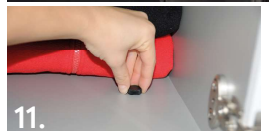

4. T2 Modulturm mit WC

- Legen Sie die Holzplatte unter die WC-Schublade. So können Sie sich problemlos auf den Auszug bzw. die Toilette setzen (Bild 15+16).
- Tipp:* Wir empfehlen, einen kleinen Teppich über die Holzplatte zu legen.



5. Modulturm mit Kühlbox-Auszug

- Setzen Sie die Kühlbox auf den Auszug der unteren Schublade (von oben einfädeln).
- Schließen Sie hinten das 12V-Kabel an die Kühlbox an, bevor der Auszug wieder einrasten.
- Schrauben Sie die Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde und binden Sie das Kabel mit der Feder nach oben, um ein Einklemmen des Kabels zu verhindern (Bild 17).
- Das vorhandene 12V-Kabel sollte nicht verlängert werden.

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.