

Einbauanleitung

Vaude Drive Van Zelt

Hier zum Video:

[youtube.com/watch?v=nl_kHGRtgPI](https://www.youtube.com/watch?v=nl_kHGRtgPI)



Legen Sie die Zeltplane sauber auf dem Boden vor sich, sodass die Vaude-Logos sichtbar sind (Bild 1).





Stecken Sie die Stangen des Mittelträgers (orangene Enden) ineinander. Haken Sie dann die beiden Enden in die Ösen, an den roten Laschen am Zelt, ein (Bild 2 + 3).






Klicken Sie die seitlichen Clips in den Mittelträger ein (Bild 4 + 5).

Tipp:

Klicken Sie die oberen 3-4 Clips noch nicht ein. Erst ganz am Schluss, wenn alle anderen Schritte abgeschlossen sind, um die Spannung auf den Stangen bei den folgenden Schritten zu reduzieren.



Stecken Sie die beiden seitlichen Träger ineinander und danach oben in die Verbinder mit dem Mittelträger (Bild 6).

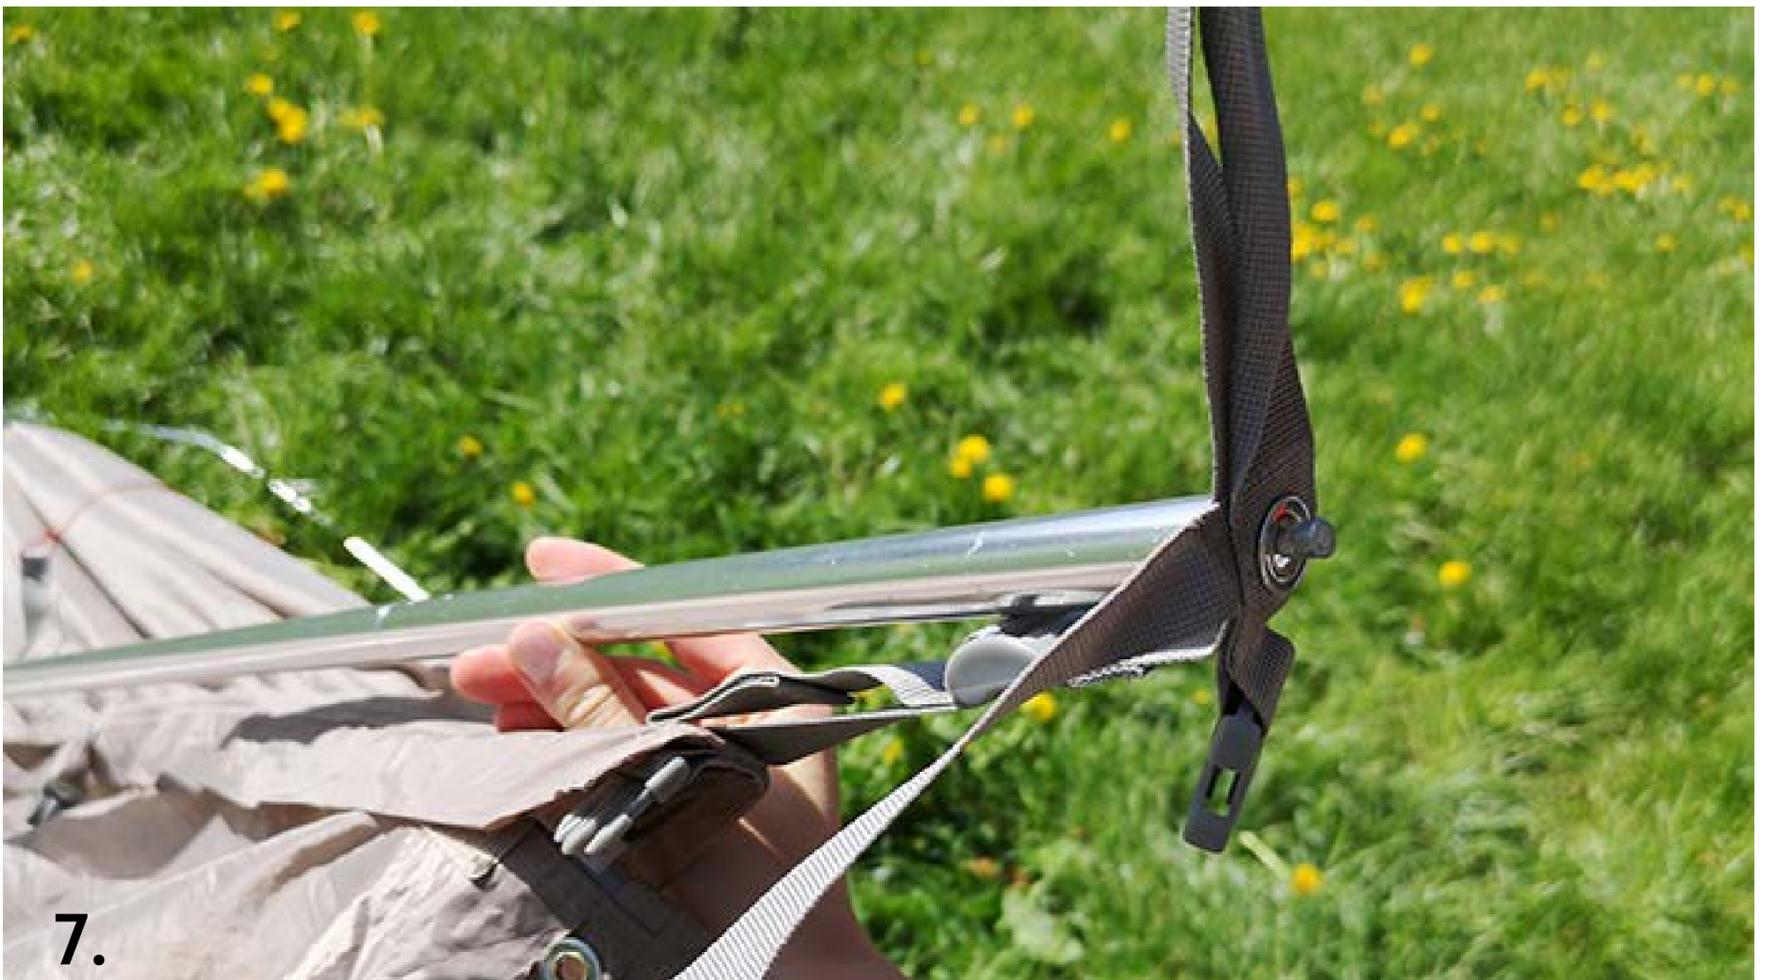

Haken Sie die beiden Enden in die Ösen an den grauen Laschen am Zelt ein (Bild 7). Die Clips der seitlichen Träger werden erst zum Schluss eingehängt.



Stecken Sie die beiden kurzen Träger zusammen und in die andere Seite des Verbinders (Bild 8).



Heben Sie nun das Zelt an und hebeln Sie die kurzen Träger nach unten, dabei spannt sich das Zelt auf. Stecken Sie die Stopfen an der Zeltplane in die kurzen Träger ein (Bild 9 + 10).



Klicken Sie nun die übrigen Clips ins Gestänge und fertig ist das Zelt (Bild 11).

Für weitere Fragen sind wir gerne für Sie da unter
+49 (0) 8063 / 20 760 - 0 oder info@vanessa-mobilcamping.de

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | info@vanessa-mobilcamping.de