


Einbauanleitung

Arco-System - T5/T6/T6.1 Multivan/Beach

VanEssa
mobilcamping

1. Einbau Arco-Tunnel

- Stellen Sie den/die Tunnel im Abstand von 4,5 cm (T5/T6/T6.1 Multivan) bzw. 11 cm (T5/T6/T6.1 Beach) von der Kante der Heckverkleidung entfernt in den Kofferraum (Bild 1+2).
- Stecken Sie je eine T-Schraube durch den Schlitz ins Schienensystem und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn. Halten Sie das T mit Hilfe der Neopren-Scheibe in Position, während Sie die Sterngriffschraube festziehen (Bild 3).
- Wenn Sie nur einen Tunnel nutzen, hängen Sie statt dem zweiten Tunnel die Betterweiterung in die Anschlusspunkte an der Alu-Leiste und stellen Sie die Stelle aufrecht hin (Bild 4).
- Verbinden Sie die Tunnel mit Senkschrauben oben durch die vordere und hintere Rampamuffe (nicht zu fest anziehen).

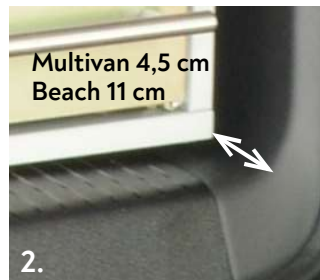

2. Aufbau Schlafsystem

- Heben Sie das Schlafboard an der vorderen Kante leicht an und ziehen Sie es in den Fahrgastraum bis es in die Anschlusspunkte des Tunnels einrastet. Dabei öffnet sich die hölzerne Klappstütze (Bild 5).
- Klappen Sie die Matratze(n) auf und fertig ist unser gemütliches VanEssa-Bett (Bild 6).

Aufbau mit Küche:

- Wenn Sie die Küche nutzen möchten, heben Sie diese mit den Schubladen nach innen auf den Auszug (Bild 7).
- Sichern Sie das Küchenmodul an der Außenseite mit der beiliegenden Schraube (Bild 8).
- Platzieren Sie die Kühlbox auf der Aufnahme neben dem Küchenmodul. Führen Sie vorher das Kabel unter der Aufnahme hindurch und stecken Sie Kühlbox an (Bild 7).
- Längen Sie das Kabel ab, clipsen Sie dieses in den Plastikstöpsel und drücken Sie diesen von außen in die dafür vorgesehene Bohrung der Tunnelseite (Bild 9).



3. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

- Während der Fahrt wird das Schlafboard hinten auf das Heckboard geschoben, so dass es an den Einhängepunkten des Tunnel bzw. der Betterweiterung einrastet (Brems-Schutz).
- Wenn sich keine Sitze im Fahrzeug befinden, sollten Matratze(n) und faltbare(n) Board(s) mit einem Gurt gesichert werden (Bild 10).

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.