


Einbauanleitung

VanEssa
mobilcamping

Arco-System - T5/T6/T6.1 Transporter/Caravelle

1. Einbau Arco-Tunnel

- Der Einbau eines Arco-Systems im T5/T6/T6.1 Transporter/Caravelle ist nur in Verbindung mit einer durchgehenden VanEssa-Bodenplatte mit integrierten Rampa-Muffen möglich (Bild 1).
- Stellen Sie den/die Tunnel in den Kofferraum mit den Bohrungen über den Rampa-Muffen (Bild 2).
- Montieren Sie den Tunnel mit den vier beiliegenden Senkschrauben, je zwei an beiden Enden des Tunnels (Bild 3a+3b).
- Wenn Sie nur einen Tunnel nutzen, hängen Sie statt dem zweiten Tunnel die Betterweiterung in die Anschlusspunkte an der Alu-Leiste und stellen Sie die Stellseite aufrecht hin (Bild 4).
- Verbinden Sie die Tunnel mit Senkschrauben oben durch die vordere und hintere Rampa-Muffe (nicht zu fest anziehen).

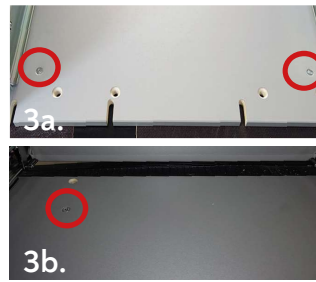

2. Aufbau Schlafsystem

- Heben Sie das Schlafboard an der vorderen Kante leicht an und ziehen Sie es in den Fahrgastraum bis es in die Anschlusspunkte des Tunnels einrastet. Dabei öffnet sich die hölzerne Klappstütze (Bild 5).
- Klappen Sie die Matratze(n) auf und fertig ist unser gemütliches VanEssa-Bett (Bild 6).

Aufbau mit Küche:

- Wenn Sie die Küche nutzen möchten, heben Sie diese mit den Schubladen nach innen auf den Auszug (Bild 7).
- Sichern Sie das Küchenmodul an der Außenseite mit der beiliegenden Schraube (Bild 8).
- Platzieren Sie die Kühlbox auf der Aufnahme neben dem Küchenmodul. Führen Sie vorher das Kabel unter der Aufnahme hindurch und stecken Sie Kühlbox an (Bild 7).
- Längen Sie das Kabel ab, clippen Sie dieses in den Plastikstöpsel und drücken Sie diesen von außen in die dafür vorgesehene Bohrung der Tunnelseite (Bild 9).



3. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

- Während der Fahrt wird das Schlafboard hinten auf das Heckboard geschoben, so dass es an den Einhängepunkten des Tunnel bzw. der Betterweiterung einrastet (Brems-Schutz).
- Wenn sich keine Sitze im Fahrzeug befinden, sollten Matratze(n) und faltboard(s) mit einem Gurt gesichert werden (Bild 10).

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.