

# Einbauanleitung

## Arco-System - VW T7 Multivan kurzer Radstand

VanEssa  
mobilcamping

(Für den Einbau werden beide Original Zurrösen von VW benötigt!)

### 1. Einbau Arco-Tunnel

- Die hintere Sitzreihe muss ausgebaut werden.
- Stellen Sie den Tunnel in den Kofferraum und platzieren diesen, dass sich die Heckklappe schließen lässt (Bild 1+2).
- Schieben Sie die originalen Zurrösen in der Schiene ins Heck des Fahrzeuges, bis beide in je einer Aussparung des Tunnels liegen (Bild 3).
- Legen Sie je ein Füllstück unter die Laschen der Zurrösen und die Befestigungsplatte auf den Tunnel, sodass die Laschen der Zurrösen dazwischen liegen. Drehen Sie alle 5 Handschrauben soweit es geht im Uhrzeigersinn (Bild 4).
- Wenn Sie nur einen Tunnel nutzen, hängen Sie die Betterweiterung in die Anschlusspunkte an der Alu-Leiste und stellen Sie die Stellseite aufrecht hin (Bild 5).




### 2. Aufbau Schlafsystem

- Heben Sie das Schlafboard an der vorderen Kante leicht an und ziehen Sie es in den Fahrgastraum, bis es in die Anschlusspunkte des Tunnels einrastet. Dabei öffnet sich die hölzerne Klappstütze (Bild 6).
- Klappen Sie die Matratze(n) auf und fertig ist unser gemütliches VanEssa-Bett (Bild 7).

#### Aufbau mit Küche:

- Wenn Sie die Küche nutzen möchten, heben Sie diese mit den Schubladen nach innen auf den Auszug (Bild 8).
- Sichern Sie das Küchenmodul an der Außenseite mit der beiliegenden Schraube (Bild 9).
- Platzieren Sie die Kühlbox auf der Aufnahme neben dem Küchenmodul. Führen Sie vorher das Kabel unter der Aufnahme hindurch und stecken Sie die Kühlbox an (Bild 8).
- Längen Sie das Kabel ab, clippen Sie dieses in den Plastikstöpsel und drücken Sie diesen von außen in die dafür vorgesehene Bohrung der Tunnelseite (Bild 10).

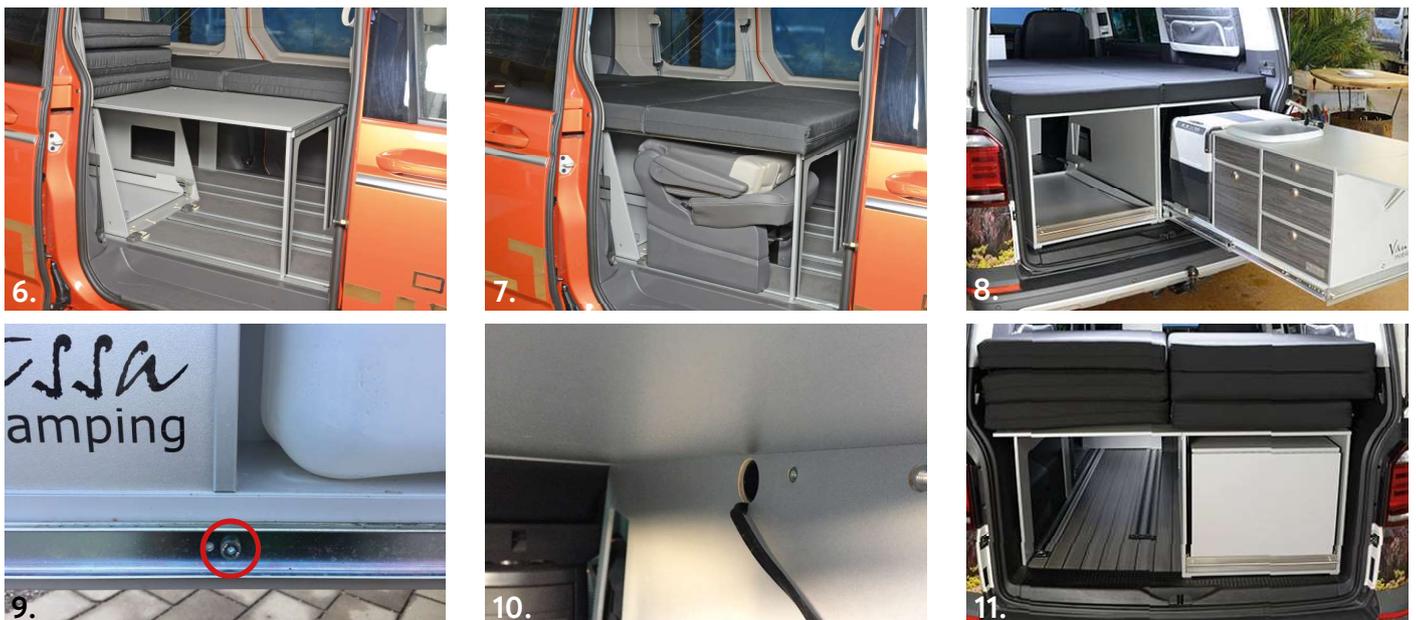

### 3. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

Während der Fahrt wird das Schlafboard hinten auf das Heckboard geschoben, so dass es an den Einhängen des Tunnel bzw. der Betterweiterung einrastet (Brems-Schutz). Wenn sich keine Sitze im Fahrzeug befinden, sollten Matratze(n) und Faltboard(s) mit einem Gurt gesichert werden (Bild 11).

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.