

Einbauanleitung

VanEssa
mobilcamping

Boden T5/T6/T6.1 Transporter/Caravelle

1a. Einbau halber Boden (125x150 cm)

- Drehen Sie die Originalschrauben aus den vorderen vier Zurringtösen des Fahrzeugs heraus (Bild 1+2).
- Bei Böden mit Ausschnitten für vordere Sitzbank: Platzieren Sie mittig die beigelegte Erhöhungsleiste (Bild 2).
- Legen Sie die Bodenplatte in den Fahrgastraum, so dass die Ausschnitte der Bodenplatte mit den Sitzverankerungen übereinstimmen (Bild 2+3).

Bemerkung: Die Sitzverankerungen können mit Deckeln geebnet werden (Bild 6). Dies empfiehlt sich vor allem in Kombination mit einem Teppich, da die Deckel andernfalls klappern können.




1b. Einbau ganzer Boden (kurzer Radstand: 250x150 cm, langer Radstand: 290x150cm)

- Drehen Sie die Originalschrauben aus allen Zurringtösen des Fahrzeugs heraus (Bild 4).

Bemerkung: Je nach Radstand, Schiebetüren und Sitzkonfiguration können mehr als die markierten Gürtösen vorhanden sein.

- Legen Sie die beiden Bodenplatten in den Fahrgastraum, so dass sie an der Nahtstelle ineinander einrasten und die Ausschnitte mit den Sitzverankerungen übereinstimmen (Bild 5).

Bemerkung: Die Sitzverankerungen können mit Deckeln geebnet werden (Bild 6). Dies empfiehlt sich vor allem in Kombination mit einem Teppich, da die Deckel andernfalls klappern können.

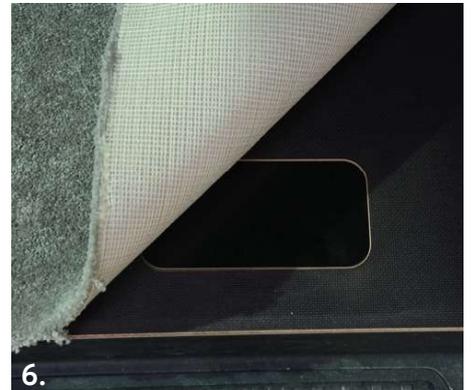

2. Befestigung

- Positionieren Sie die Platte(n) so, dass die äußeren Löcher direkt über den Gewinden der Zurrösen liegen und schrauben Sie die Bodenplatte(n) mit einem Imbuss und den M10 Senkschrauben fest (Bild 7+8).

Tipp: Den Boden richten Sie aus, indem Sie vorm Schrauben einen Schraubenzieher einmal durch jedes Loch stecken (Bild 9).



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.