

Einbauanleitung

Heckboard -



VW T5/T6/T6.1 Multivan / Beach

1. Einbau Heckboard

- Stellen Sie das Heckboard in den Kofferraum (Bild 1). Um besser an den Verkleidungen vorbei zu kommen, heben Sie das Board etwas schräg (Bild 2).
- Das Heckboard wird im Abstand von 4,5 cm (T5/T6/T6.1 Multivan) bzw. 11 cm (T5/T6/T6.1 Beach) von der Kante der Heckverkleidung entfernt positioniert (Bild 3).
- Das Heckboard wird links und rechts mit jeweils einer T-Schraube im Schienensystem befestigt (Bild 4).
- Stecken Sie je eine T-Schraube durch den Schlitz in das Schienensystem und drehen Sie diese soweit es geht im Uhrzeigersinn. Halten Sie das T mit Hilfe der Neopren-Scheibe in dieser Position, während Sie die Sterngriffschraube festziehen (Bild 5).

Bemerkung: Die T-Schrauben verankern sich um einen Zahn versetzt in der Verzahnung an der Unterseite der T5/T6/T6.1-Schiene. Deshalb stehen die T-Schrauben auch im verdeckten Zustand nicht exakt im 90°-Winkel.

- Drehen Sie die Stellschrauben nach außen hin bis zur Verkleidung, sodass das Heckboard fixiert wird (Bild 6).

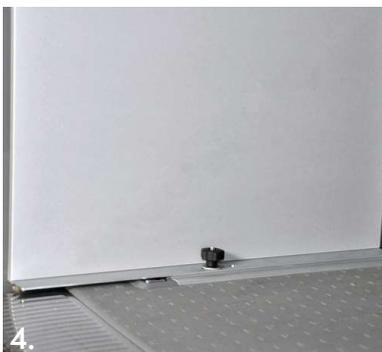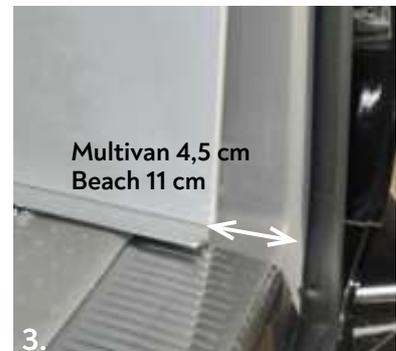

2. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

Während der Fahrt dient das Heckboard zur Lagerung der Matratze. Diese liegt gefaltet hinten auf dem Heckboard (Bild 7).



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.