

Einbauanleitung

Hundebox mit Surferbett geteilt - T5/T6/T6.1 Multivan/Beach


VanEssa
mobilcamping

1. Einbau Hundebox

- Nach dem Einbau der Küche inkl. Verlängerung/des Heckboards stellen Sie die Hundebox auf der gewünschten Seite bündig an die Küchenverlängerung/Heckboard in das Fahrzeug (Bild 1).

Bemerkung: Befestigen Sie die Küchenverlängerung mit den Senkschrauben an den Küchenwinkeln und stellen Sie beidseitig die Alu-Stützen unter (Bild 2+3).

- Schrauben Sie die Hundebox mit den beiden T-Schraube fest, wie auch schon die Küche/das Heckboard (Bild 4+5+6).

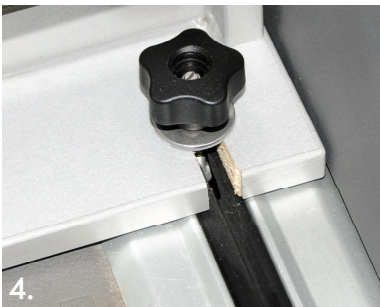

2. Aufbau Schlafsystem

- Heben Sie das Schlafboard an der vorderen Kante leicht an und ziehen Sie es in den Fahrgastraum bis es in die Anschlusspunkte von Heckküche/Heckboard einrastet. Dabei öffnet sich die hölzerne Klappstütze (Bild 7).

- Klappen Sie die Matratzen auf und fertig ist unser gemütliches VanEssa-Bett (Bild 8).



3. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

- Während der Fahrt wird das Schlafboard hinten auf Heckküche/Heckboard geschoben und leicht angehoben, so dass es an den Einhängepunkten der Heckküche/des Heckboards einrastet (Brems-Schutz).

- Wenn sich keine Sitze im Fahrzeug befinden, sollten Matratze(n) und Schlafboard mit einem Gurt an der Heckküche befestigt werden (Bild 9).

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.