

# Einbauanleitung

## Kinderbett - VW T5/T6/T6.1

VanEssa  
mobilcamping

### 1. Einbau Kinderbett

- Schieben Sie den Fahrer- und Beifahrersitz so weit nach hinten, dass das Brett in der Tiefe hineinpasst (Bild 1).
- Legen Sie das Bett auf die beiden Sitze, so dass der Ausschnitt für die Schaltung nach vorne zeigt (Bild 2+3).



### 2. Befestigung Kinderbett

#### T5/T6/T6.1 Multivan/Beach (ab Facelift 2010):


- Befestigen Sie die kürzeren zwei Spanngurte an den Haltegriffen auf Fahrer- und Beifahrerseite (Bild 4).

*Bemerkung: Ist auf der Fahrerseite kein Haltegriff vorhanden, legen Sie den Spanngurt um das Lenkrad (Bild 5).*

- Ziehen Sie die Zurrgurte durch die Ausschnitte im Brett und hängen diese über die Kopfstützen des Fahrer- und Beifahrersitzes. Beachten Sie hierbei, dass die Gurte die Ausschnitte nach unten weg verlassen (Bild 6).
- Legen Sie die Matratze auf das Schlafboard und fertig ist das Kinderbett (Bild 9).

#### T5/T6/T6.1 Transporter/Caravelle:

- Hängen Sie die zwei Alu-Winkel in die vorderen Ablagefächer und legen Sie das Brett auf die Anti-Rutsch-Punkte (Bild 7+8).
- Ziehen Sie die Zurrgurte durch die Ausschnitte im Brett und hängen diese über die Kopfstützen des Fahrer- und Beifahrersitzes. Beachten Sie hierbei, dass die Gurte die Ausschnitte nach unten weg verlassen (Bild 6).
- Legen Sie die Matratze auf das Schlafboard und fertig ist das Kinderbett (Bild 9).

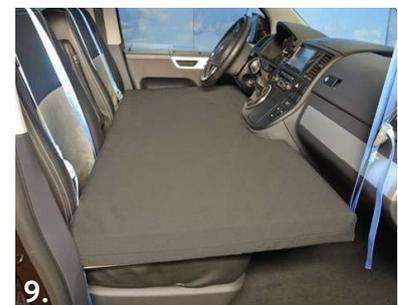

### 3. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

Das Kinderbett kann während der Fahrt im Heck (zum Beispiel auf der Heckküche oder auf dem Heckboard) verstaut werden. Das zweiteilige Kinderbett kann auch im Fahrgastraum platzsparend untergebracht werden.

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.