

Einbauanleitung

Kühlboxplatte Dometic CF(X)35/CF(X)40 - Mercedes mit Schienensystem

1. Vorbereitung & Einbau



Bemerkung: Vor dem endgültigen Festschrauben der Platte empfehlen wir, die Position mit Kühlbox darauf zu überprüfen, da diese nach dem Anziehen der Schrauben nicht mehr verändert werden kann.

Variante mit Schlitten für den Einzelsitz:

- Fahren Sie die Befestigungsschlitten des fahrerseitigen Einzelsitzes an die gewünschte Position im Schienensystem.
- Legen Sie die Gewindebuchse in die Ausfräsung und schieben Sie diese mit einem Schraubendreher etwas zur Seite, bis das Gewinde selbst sich zwischen zwei Ausfräsungen befindet (Bild 1).
- Platzieren Sie rechts und links der Gewindebuchse jeweils eine der beiden beiliegenden Muttern (Bild 2).
- Legen Sie die Platte aufs Schienensystem, so dass die unteren Löcher deckungsgleich mit den Gewindebuchsen sind. Aus praktischen Gründen sollte sie so positioniert werden, dass sich die Box während der Fahrt öffnen lässt (Bild 3).
- Fixieren Sie die Kühlboxplatte, indem Sie die beiden M6-Senkschrauben in die Gewindebuchsen einschrauben (Bild 4).


Variante ohne Schlitten für den Einzelsitz:

Kann der Schlitten nicht genutzt werden, legen Sie die Nutensteine (a) in die Schienen (Bild 5), stellen die Staubox hinter den Sitz und schrauben die M8-Senkschrauben (b) in die Nutensteine (Bild 6).

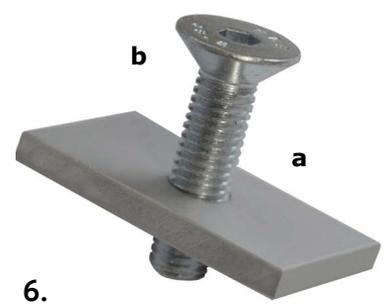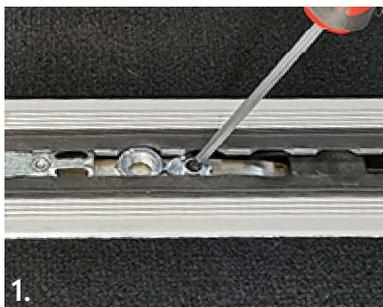

2. Befestigung der Kühlbox

- Montieren Sie die beiliegenden Griffe vorne und hinten an die Kühlbox (Bild 7).
- Stellen Sie die Box auf die Kühlboxplatte und fädeln Sie die Spanngurte durch die Griffe.
- Ziehen Sie die Spanngurte fest, bis die Kühlbox sicher auf der Platte steht (Bild 8).

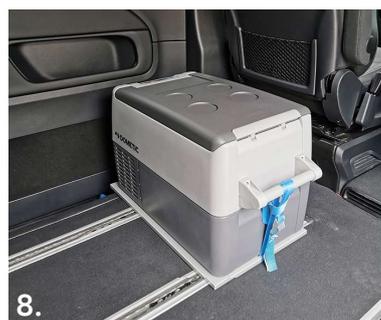

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.