

Einbauanleitung



Modulturm - T5/T6/T6.1 Transporter/Caravelle

VanEssa
mobilcamping

Wichtig: Bitte achten Sie darauf, dass die Schubladen-Druckknöpfe während der Fahrt verriegelt sind.

1. Einbau und Befestigung

- Der Einbau eines Modulturms im T5/T6/T6.1 Transporter/Caravelle ist nur in Verbindung mit einem (halben) VanEssa-Ladeboden mit integrierten Rampamuffen möglich (Bild 1).
 - Zur Gewichtsreduzierung können Sie für den Einbau die untere Schublade herausnehmen.
- Bemerkung:* Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 6).
- Stellen Sie den Modulturm hinter den Fahrersitz (in Fahr-Stellung), so dass sich die Schlitze an der Unterseite des Modulturms über den Rampamuffen befinden (Bild 4).
 - Stecken Sie die Sterngriffschrauben durch die Schlitze und drehen Sie diese in den Rampamuffen fest (Bild 2+3).
 - Setzen Sie die Schubladen auf die ausgezogenen Schienen und schieben Sie diese wieder in den Modulturm.
 - Modul mit Kühlbox-Auszug: Das Kabel für Kühlbox und Pumpe wird in die 12V-Steckdose des Autos gesteckt (Bild 5).

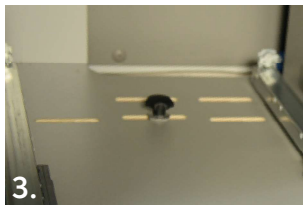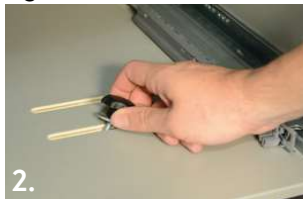


2. Ausziehtisch (nicht bei T0)

- Zum Ausziehen öffnen Sie die mittlere Schublade und ziehen (an der Einkerbung) die Platte darüber nach vorne aus (Bild 7).
- Falls sich der Tisch nicht ausziehen lässt, drücken Sie zunächst einmal auf die Platte, um die Verriegelung zu lösen.
- Die mittlere Schublade dient als Auflage. Je weiter die Schublade ausgezogen ist, desto mehr hält der Tisch aus (Bild 8+9).
- Immer erst die Schublade und dann den Tisch einschieben.



3. Einbau und Befestigung Modulturm-Aufsatz (nicht bei T0)

- Setzen Sie den Aufsatz auf den Modulturm auf, so dass die Gewinde von Aufsatz und Turm übereinander liegen (Bild 10).
- Öffnen Sie die Aufsatztür und befestigen Sie den Aufsatz mit den beiliegenden Rändelschrauben am Modulturm (Bild 11+12).
- Befestigen Sie den Aufsatz zusätzlich mit einem Spanngurt an der Kopfstütze des Fahrersitzes (Bild 13+14).

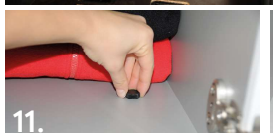

4. T2/T0 Modulturm mit WC

- Legen Sie die Holzplatte unter die WC-Schublade. So können Sie sich problemlos auf den Auszug bzw. die Toilette setzen (Bild 15+16).
- Tipp:* Wir empfehlen, einen kleinen Teppich über die Holzplatte zu legen.



5. Modulturm mit Kühlbox-Auszug

- Setzen Sie die Kühlbox auf den Auszug der unteren Schublade (von oben einfädeln).
- Schließen Sie hinten das 12V-Kabel an die Kühlbox an, bevor der Auszug wieder einrasten.
- Schrauben Sie die Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde und binden Sie das Kabel mit der Feder nach oben, um ein Einklemmen des Kabels zu verhindern (Bild 17).
- Das vorhandene 12V-Kabel sollte nicht verlängert werden.

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | info@vanessa-mobilcamping.de