

Einbauanleitung

Modulturm -

Ford Tourneo/Transit Custom (kurzer und langer Radstand)

Wichtig: Bitte achten Sie darauf, dass die Schubladen-Druckknöpfe während der Fahrt verriegelt sind.

VanEssa
mobilcamping

1. Einbau und Befestigung

- Schrauben Sie die beiden Originalen Schrauben in den Schienen hinter dem Fahrersitz aus (Bild 1).

Bemerkung: Bild 2 bei 4-Schienen (2er Bank), Bild 3 bei 6 Schienen


- Legen Sie die Befestigungsplatte über die Löcher und schrauben diese mit den M12-Schrauben fest (Bild 2 oder 3).

- Nehmen Sie für den Einbau, wie auch zur Gewichtsreduzierung, die untere Schublade des Modulturmes heraus.

Bemerkung: Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 4).

- Stellen Sie das Innenmodul hinter den Fahrersitz, so dass sich die Schlitzlöcher, an der Unterseite des Moduls, über den Bohrungen der Befestigungsplatte befinden und fixieren diesen mit den Handschrauben (Bild 5-7).

Modul mit Kühlbox-Auszug: Das Kabel für Kühlbox und Pumpe wird in die 12V-Steckdose des Autos gesteckt (Bild 8).

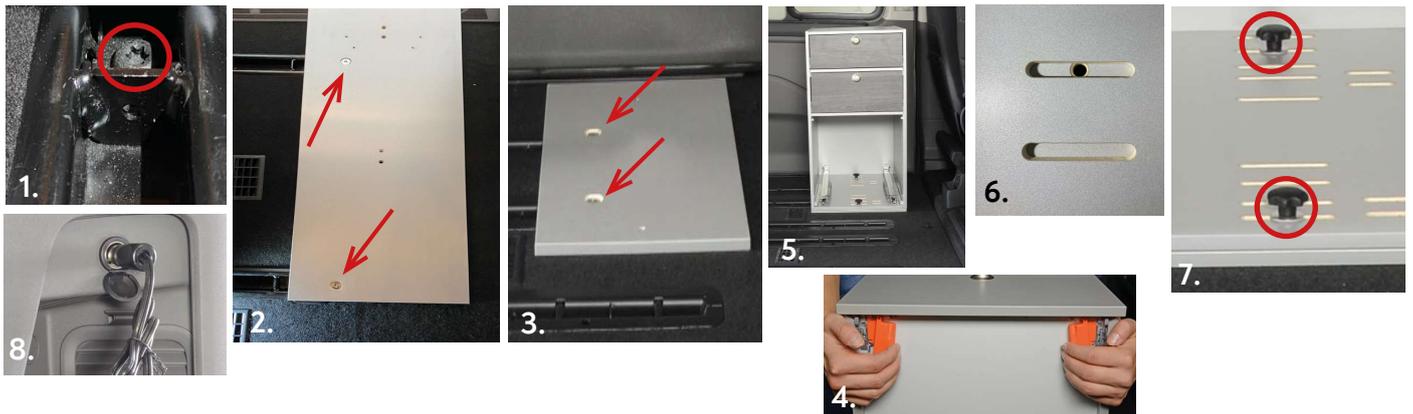


2. Ausziehtisch (nicht bei T0)

- Zum Ausziehen öffnen Sie die mittlere Schublade und ziehen (an der Einkerbung) die Platte darüber nach vorne aus (Bild 9).

- Falls sich der Tisch nicht ausziehen lässt, drücken Sie zunächst einmal auf die Platte, um die Verriegelung zu lösen.

- Die mittlere Schublade dient als Auflage. Je weiter die Schublade ausgezogen ist, desto mehr hält der Tisch aus (Bild 10+11).

- Immer erst die Schublade und dann den Tisch einschieben.

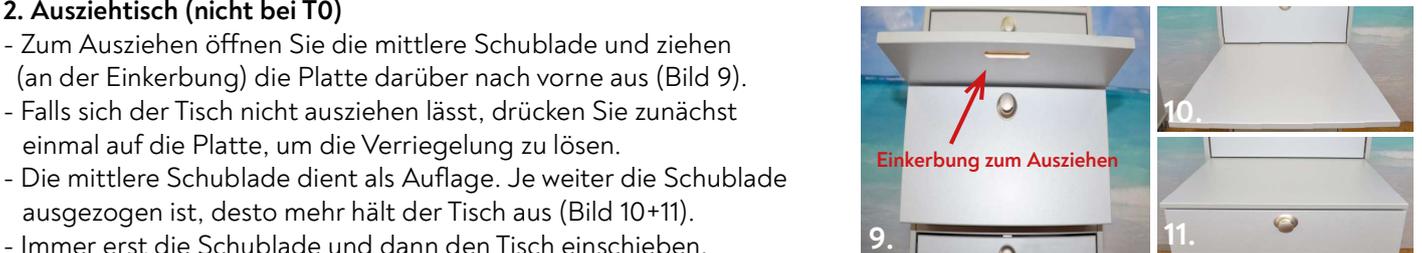

3. Einbau und Befestigung Modulturm-Aufsatz (nicht bei T0)

- Setzen Sie den Aufsatz auf den Modulturm auf, so dass die Gewinde von Aufsatz und Turm übereinander liegen (Bild 12).

- Öffnen Sie die Aufsatztür und befestigen Sie den Aufsatz mit den beiliegenden Rändelschrauben am Modulturm (Bild 13+14).

- Befestigen Sie den Aufsatz zusätzlich mit einem Spanngurt an der Kopfstütze des Fahrersitzes (Bild 15+16).



4. T2/T0 Modulturm mit WC

- Legen Sie die Holzplatte unter die WC-Schublade. So können Sie sich problemlos auf den Auszug bzw. die Toilette setzen (Bild 17+18).

Tipp: Wir empfehlen, einen kleinen Teppich über die Holzplatte zu legen.



5. Modulturm mit Kühlbox-Auszug

- Setzen Sie die Kühlbox auf den Auszug der unteren Schublade (von oben einfädeln).

- Schließen Sie hinten das 12V-Kabel an die Kühlbox an, bevor der Auszug wieder einrasten.

- Schrauben Sie die Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde und binden Sie das Kabel mit der Feder nach oben, um ein Einklemmen des Kabels zu verhindern (Bild 19).

- Das vorhandene 12V-Kabel sollte nicht verlängert werden.



Für weitere Fragen sind wir gerne für Sie da unter
+49 (0) 8063 / 20 760 - 0 oder info@vanessa-mobilcamping.de
VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | info@vanessa-mobilcamping.de