

Einbauanleitung

Packtaschen -

PSA (M/L2/L1 - Fahrzeuglänge 4,9 m)

VanEssa
mobilcamping



Lieferumfang:

- Pro Tasche eine Verdunklungsplatte (Bild 2)

Tipp: Um die Bildung von Feuchtigkeit an der Rückseite der Packtaschen zu vermeiden, entnehmen Sie die Packtaschen v. a. nach längeren Urlauben und lassen sie diese einen Tag ausgebaut.

1. Einbau Verdunklungsplatte

- Schieben Sie zuerst die Verdunklungsplatte zwischen Verkleidung und Fenster (Bild 2).


Bemerkung: Fahrzeuggurte können weiterhin wie gewohnt genutzt werden.
Voraussetzung für die stabile Befestigung der PSA-Fenstertasche ist lediglich, dass das Heck des Vans verkleidet ist.



2. Einbau Packtasche

- Stecken Sie die Rückwand der Packtasche zuerst oben hinter die Aluleiste (Bild 3 + 4) und drücken anschließend die Taschen unten hinein, sodass die Tasche fest auf der Verkleidung steht.
- Die Klettlasche hat zwei Funktionen, zum einen dient sie zum Herausnehmen der Verdunklungsplatte und zum anderen verhindert sie das Herausfallen der Packtasche, welche unten ebenfalls mit Klett versehen ist.

Tipp: Wichtige Alltagsgegenstände wie Sonnenbrille (Bild 5a), Schlüssel (Bild 5b) oder Handy (Bild 5c) können Sie in/an unseren Zusatzapplikationen deponieren.

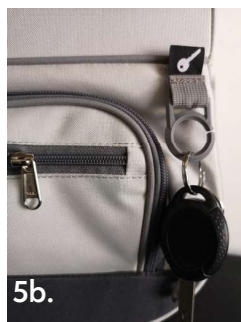

Für weitere Fragen sind wir gerne für Sie da unter
+49 (0) 8063 / 20 760 - 0 oder info@vanessa-mobilcamping.de

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | info@vanessa-mobilcamping.de