

# Einbauanleitung

## Packtasche Mercedes Marco Polo (mit Küchenausbau)

VanEssa  
mobilcamping



### 1. Vorbereitung

- Vor dem Einbau muss die Rückplatte der Tasche richtig positioniert sein. Versandbedingt kann die Rückplatte unter die Deck-/ Bodenplatte der Tasche rutschen.
- Drücken Sie gegen die Deck- oder Bodenplatte bis die Rückplatte sauber dahinter anliegt (Bild 1).
- Das VanEssa Logo zeigt in Richtung Heckklappe (Bild 2).

Tipp: Um die Bildung von Feuchtigkeit an der Rückseite der Packtaschen zu vermeiden, entnehmen Sie die Packtaschen v.a. nach längeren Urlauber und lassen sie diese einen Tag ausgebaut.

### 2. Variante mit Sonnenrollo von oben (Bild 3)

Am Besten bauen Sie die Tasche zu Zweit ein: Eine Person hält das Sonnenrollo etwas nach vorne weg (Bild 4+5) und die zweite Person baut die Tasche wie unten beschrieben ein.




### 3. Einbau Packtasche

- Klappen Sie die seitliche Lasche ein und setzen Sie die Tasche vorne (im Fahrzeuginneren) bündig an. Die Rückplatte der Tasche wird erst oben, dann unten am Fensterrand hinter die Gummilippe eingefädelt.
- Schieben Sie nun die Tasche in Richtung Heck. Die Aussparung passt exakt über den (falls vorhanden) Fenstermotor (Bild 6).
- Klappen Sie nun die Lasche nach hinten ans Fenster und drücken diese so an, dass sie hinter der Gummilippe Halt findet (Bild 7).
- Bei Bedarf kann zusätzlich die Schnur am Häkchen des Haltegriffs eingehängt werden. Öffnen Sie den Reißverschluss des oberen Fachs und drücken die Tasche leicht nach oben (Bild 8).
- Zusätzlich kann noch die beiliegende Alu-Klemmleiste oben und unten zwischen Verkleidung und Fenster gesteckt werden (Bild 9).



### 4. Außenapplikationen

- Wichtige Alltagsgegenstände wie Handy (Bild 10a), Schlüssel (Bild 10b) oder Sonnenbrille (Bild 10c) können Sie in/an unseren Zusatzapplikationen deponieren.

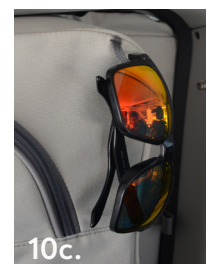

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.