

Einbauanleitung

VanEssa
mobilcamping

Packtaschen

VW T5/T6/T6.1 Multivan/Caravelle/Beach



Lieferumfang:

- Pro Tasche 2 Klötzchen (benötigt im Beach, Bild 3).

- Das VanEssa Logo zeigt in Richtung Heckklappe (Bild 1).

Tipp: Um die Bildung von Feuchtigkeit an der Rückseite der Packtaschen zu vermeiden, entnehmen Sie die Packtaschen v. a. nach längeren Urlauben und lassen Sie diese einen Tag ausgebaut.

a) Multivan/Caravelle mit Sonnenrollos (von unten)

- Zum Einbauen zuerst die Rückwand der Packtaschen oben hinter die Sonnenrollohäkchen (Bild 2) bzw. die Sonnenblende (Bild 3) einfädeln, dann unten hinein drücken, sodass die Taschen fest auf der Verkleidung stehen.
- Die mitgelieferten Klötzchen werden nur beim Einbau in den Beach benötigt und können bei der Nutzung der Packtaschen im Multivan/Caravelle entfernt werden.




b) Beach (ab Facelift 2010)

c) Multivan (Startline)/Caravelle - ohne Sonnenrollos, mit Verkleidung

- Stecken Sie die mitgelieferten Z-Winkel (Bild 4) zwischen Verkleidung und Fenster.

Bemerkung: Entfernen Sie das Flauschband von den Z-Winkeln, falls die Winkel (durch Toleranzen beim Abstand zwischen Fenster und Verkleidung) nicht eingeschoben werden können. Falls die Flauschbänder nötig, aber nicht montiert sind, kleben Sie die mitgelieferten Flauschbänder auf die Z-Winkel.

- Dann fädeln Sie die Rückwand der Packtaschen hinter den Winkel (Bild 4) und das Häkchen (Bild 5) ein, und drücken die Taschen unten hinein, sodass die Taschen fest auf der Verkleidung stehen.

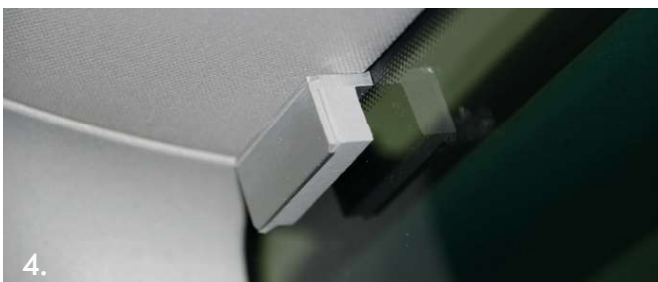

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter
+49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | info@vanessa-mobilcamping.de