

Einbauanleitung

VanEssa
mobilcamping

Packtaschen ohne Verkleidung - T5/T6/T6.1 Transporter / Multivan (Startline) / Beach (vor 2010)



Lieferumfang:

- Pro Tasche zwei Z-Winkel (Bild 2)
- Pro Tasche eine Alu-Leiste (Bild 4)

Das VanEssa Logo zeigt in Richtung Heckklappe (roter Pfeil Bild 1).


Tipp: Um die Bildung von Feuchtigkeit an der Rückseite der Packtaschen zu vermeiden, entnehmen Sie die Packtaschen v.a. nach längeren Urlaube und lassen sie diese einen Tag ausgebaut.

1. Einbau Zusatzbefestigung

- Stecken Sie die mitgelieferten Z-Winkel vorne und hinten zwischen Verkleidung und Fenster (Bild 2).

Bemerkung: Entfernen Sie das Flauschband von den Z-Winkeln, falls die Winkel (durch Toleranzen beim Abstand zwischen Fenster und Verkleidung) nicht eingeschoben werden können. Falls die Flauschbänder nötig, aber nicht montiert sind, kleben Sie die mitgelieferten Flauschbänder auf die Z-Winkel.

- Entnehmen Sie jeweils die ganz linken und ganz rechten unteren Plastikstöpsel aus der Blechverkleidung (Bild 3).
- Stecken sie die Leisten mit zwei Winkel unten in die Ösen der Blechverkleidung (Bild 4).

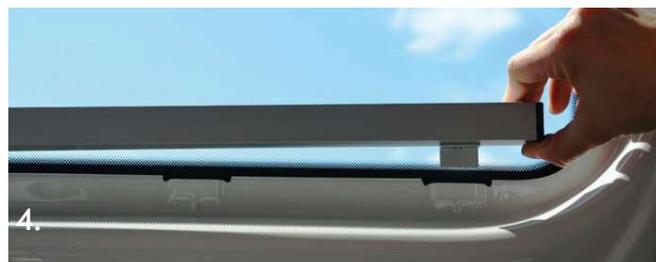

2. Einbau Packtasche

- Entfernen Sie die mitgelieferten Klötzchen. Diese können Sie zur Kompatibilität mit dem T6 Beach ggf. aufheben.
- Fädeln Sie die Rückwand der Packtaschen oben hinter die Winkel (Bild 5) und schieben Sie die Taschen unten auf die Alu-Leiste bis die Tasche ganz am Fenster anliegt (Bild 6).



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter
+49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | info@vanessa-mobilcamping.de