


Einbauanleitung

Schlafsystem - VW Caddy Maxi 3/4

VanEssa
mobilcamping

1. Einbau Heckboard

- Drehen Sie die Originalschrauben der Zurringtösen auf und entfernen diese (Bild 1).
- Befestigen Sie die Aluwinkel mit den Senkschrauben in den Gewinden der Zurringtösen (Bild 2).
- Stellen Sie das Heckboard ins Auto und befestigen Sie dieses mit Sterngriffschrauben an den Winkeln (Bild 3).
- Befestigen Sie die Aluwinkel (Bild 5) ebenfalls mit Sterngriffschrauben innen am Heckboard.
Wenn die Befestigungssitzschiene vorhanden ist (Bild 4), verwenden Sie zum festschrauben das innere Loche.
Wenn diese Schiene nicht vorhanden ist kann das Loch, welches sich weiter im Heck befindet, verwendet werden.
- Drehen Sie die seitlichen Stellschrauben nach außen bis hin zur Verkleidung (Bild 6).

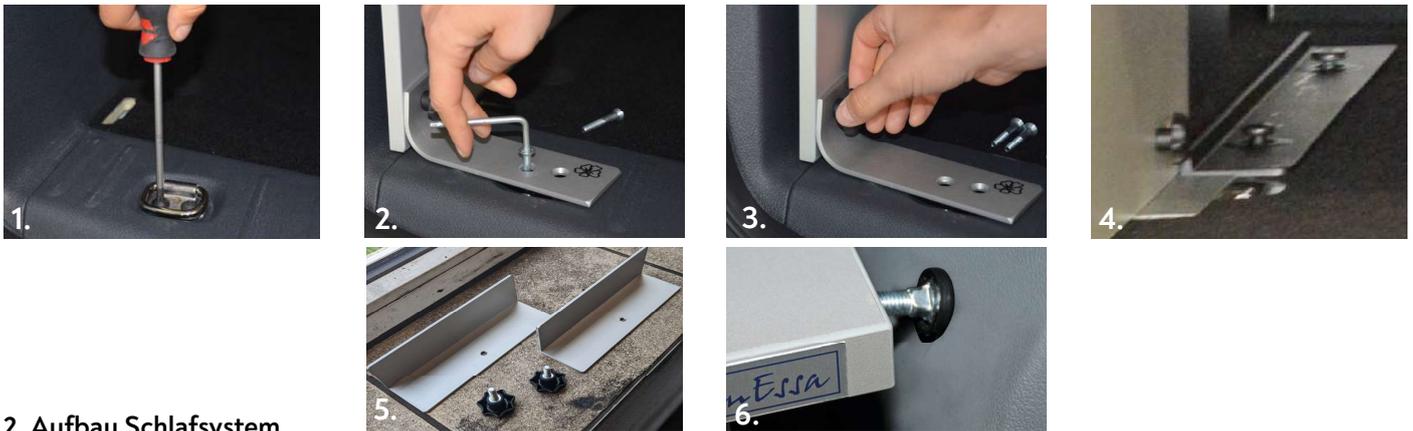

2. Aufbau Schlafsystem

- Hängen Sie die beiden Schlafboards an die Anschlusspunkte des Heckboards, klappen Sie die Holzstütze auf und klettern Sie diese an den Teppich hinter den (falls vorhanden) Sitzen (Bild 7).
- Legen Sie die Sitze um und platzieren Sie die geschlossene Klappstütze auf der Rückseite der Sitze (Bild 8).
- Legen Sie das vordere Board auf die Stütze (Bild 9) und breiten Sie die Matratze auf dem Schlafboard aus (Bild 10).

ohne Rücksitze/ nur mit 2er-Bank:

- Klappen Sie einen oder beide Füße der Klappstütze aus und legen Sie diese auf die 2er-Bank bzw. stellen Sie diese in den vorderen Fahrgastraum (Bild 11, Variante mit 2er-Bank)
- Beim Caddy Maxi ab Herbst 2010 stehen die Füße der Klappstützen auf den Sitzbefestigungen. Zur Stabilisierung empfehlen wir die beiliegende Fixierung, wenn Sie das Schlafsystem ohne Sitze/nur mit 2er-Bank nutzen.
- Fädeln Sie das Alu-U-Profil (a) unter den Einrastbolzen, schieben Sie den schwarzen Stopfen (b) darunter und stellen Sie den Fuß/ die Füße der Klappstütze hinein (Bild 12).



3. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

Während der Fahrt wird das vordere Schlafboard unter der Matratze auf das hintere Schlafboard (mit der Holzstütze) geschoben so dass es an den Einhängepunkten einrastet (Bild 13).

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.