

Einbauanleitung

VanEssa
mobilcamping

Surferbett -

Vivaro A, B / Traffic II, III / Primastar / NV300 / Talento - langer Radstand oder kurzer Radstand ohne Sitzbank

1. Einbau Heckboard


- langer Radstand: Fädeln Sie den Gurt durch die Sitzbankschleife und legen ihn nach vorne unter die Sitzbank (Bild 1).

Bemerkung: Beim kurzen Radstand muss die 3er-Sitzbank ausgebaut werden.

- Entfernen Sie den markierten Teil der Verkleidung des Fahrzeugs (Bild 2).

- Stellen Sie das Heckboard in den Kofferraum (Bild 3).

- Spannen Sie das Heckboard rechts und links mit den Spanngurten an den Zurringurtösen fest (Bild 4).

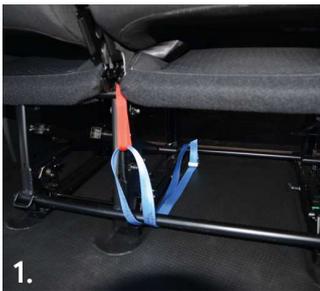

2. Aufbau Schlafsystem

- langer Radstand: Klappen Sie die Sitzbank um (Bild 5). Beim kurzen Radstand muss diese ohnehin ausgebaut werden.

- Heben Sie das Schlafboard an der vorderen Kante leicht an und ziehen Sie es in den Fahrgastraum bis es in die Anschlusspunkte des Heckboards einrastet. Dabei öffnet sich die hölzerne Klappstütze (Bild 6).

- Klappen Sie die Matratze auf und fertig ist unser gemütliches VanEssa-Bett (Bild 7).



3. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

Während der Fahrt wird das Schlafboard hinten auf das Heckboard geschoben, so dass es an den Einhängepunkten des Heckboards einrastet (Brems-Schutz). Wenn sich keine Sitze im Fahrzeug befinden, sollten Matratze und Schlafboard mit einem Gurt am Heckboard befestigt werden (Bild 8).

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.