


Einbauanleitung

Schlafsystem VW Touran I (bis 08/2015)

VanEssa
mobilcamping

1. Einbau Heckboard

- Drehen Sie beide Schrauben der Zurringtösen raus und entnehmen Sie diese (Bild 1).
- 5-Sitzer ohne Ladeboden: Bei den inneren Zurringtösen wird die heckseitige Schraube entfernt (Bild 2a)
- 7-Sitzer/5-Sitzer mit Ladeboden: Die Zurringtösen innen und im Heck werden entfernt (Bild 2b)
- Stellen Sie das Heckboard mit aufgeklappten Seitenteilen ins Heck des Fahrzeugs (Bild 3).
- Befestigen Sie das Heckboard mit den Sternkopfschrauben an den Gewinden der Zurringtösen (Bild 2a+2b).
- Drehen Sie die seitlichen Stellschrauben nach außen bis hin zur Verkleidung (Bild 4).

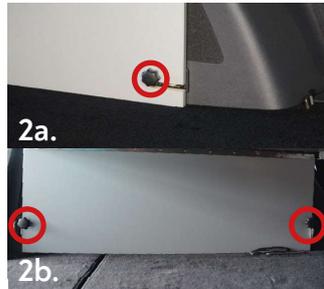

2. Aufbau Schlafsystem

- Die Sitze werden nach vorne umgeklappt (Bild 5).
- Klappen Sie die Füße der Klappstütze aus und stellen Sie diese hinter die Vordersitze (Bild 6).
- Klappstützen: Die Füße rasten in die Arretierungen der Federklips ein. Zum Einklappen der Füße drücken Sie die Knöpfe der Federklips und klappen die Füße in die Stütze.
- Hängen Sie das faltbare Board an den Anschlusspunkten des Heckboards ein und legen es auf die Klappstütze (Bild 7).
- Fahren Sie die Vordersitze ganz nach vorne und klappen Sie den vorderen Teil des faltbaren Boards auf (Bild 8).
- Entfalten Sie über das Board die Matratze...und fertig ist unser gemütliches Bett (Bild 9+10).



3. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

Während der Fahrt wird das Schlafboard hinten auf das Heckboard geschoben, so dass es an den Einhängen des Heckboards einrastet (Brems-Schutz). Wenn sich keine Sitze im Fahrzeug befinden, sollten Matratze und faltbares Board mit einem Gurt am Heckboard befestigt werden (Bild 11).



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter
+49 (0) 8063 / 20 760 - 0

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Germany
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | info@vanessa-mobilcamping.de