

Einbauanleitung

Schlafsystem VW Touran II (ab 09/2015)

VanEssa
mobilcamping

1. Einbau Heckboard

- Drehen Sie die Originalschrauben der Zurringtösen im Fahrzeuginneren raus und entfernen diese (Bild 1).
- Stellen Sie das Heckboard mit aufgeklappten Seitenteilen ins Heck des Fahrzeugs (Bild 2).
- Befestigen Sie das Heckboard mit den Senkkopfschrauben an den Gewinden der Zurringtösen (Bild 3).


Bemerkung: Beim Touran II 5-Sitzer werden keine Alu-Winkel am Heckboard benötigt.

- Drehen Sie die seitlichen Stellschrauben nach außen bis hin zur Verkleidung (Bild 4).



2. Aufbau Schlafsystem

- Die Sitze werden nach vorne umgeklappt (Bild 5).
- Heben Sie das Schlafboard leicht an und ziehen es nach vorne bis es in die Anschlusspunkte an der Rückseite des Heckboards einrastet. Stellen Sie die Holzstütze gerade auf der Rückseite der Sitze ab (Bild 6).
- Fahren Sie die Vordersitze ganz nach vorne und klappen Sie den vorderen Teil des Foldboards auf.
- Entfalten Sie über das Board die Matratze...und fertig ist unser gemütliches Bett (Bild 7+8).

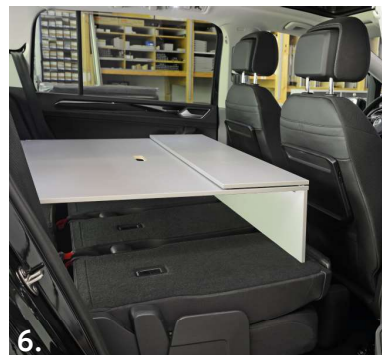

3. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

Während der Fahrt wird das Schlafboard hinten auf das Heckboard geschoben, so dass es an den Einhängen des Heckboards einrastet (Brems-Schutz). Wenn sich keine Sitze im Fahrzeug befinden, sollten Matratze und Foldboard mit einem Gurt am Heckboard befestigt werden (Bild 9).



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter:
+49 (0) 8063 / 20 760 - 0

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Germany
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | info@vanessa-mobilcamping.de