

# Einbauanleitung


## Schlafsystem Van -

### Jumpy II/Expert II/Scudo II/Proace I (ohne Verkleidung)

VanEssa  
mobilcamping

#### 1. Einbau Heckboard

- Drehen Sie die Schrauben aus den hinteren Zurringtösen heraus und entnehmen Sie diese.
- Montieren Sie die Aluleiste mit den Senkschrauben in den Gewinden der Zurringtösen (Bild 1).
- Stellen Sie das Heckboard in den Kofferraum. Halten Sie das Heckboard leicht schräg zum Reinheben (Bild 2).
- Fixieren Sie das beigelegte Klettband auf Höhe des Heckboards am Fahrzeugblech (Bild 3).
- Drehen Sie die Handschraube durch den Aluwinkel in das Heckboard (Bild 4).

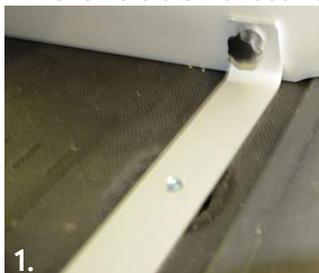

#### 2. Aufbau Schlafsystem

Die Klappstützen sind beschriftet: H = hinten (Richtung Kofferraum) und V = vorne.

Beim **kurzen** Radstand muss die hintere Sitzbank ausgebaut werden.

##### Mit Rücksitzen:

- Die Sitze werden nach vorne umgeklappt.
- Legen Sie die geschlossene Klappstütze V mit den Anti-Rutsch-Punkten nach oben auf die Sitze (Bild 5).

*Bemerkung: Die geschlossene Klappstütze wird nur bei den vorderen Sitzen zum Höhenausgleich benötigt, nicht aber bei der hinteren Sitzreihe im langen Radstand.*

- Das zweiteilige Falboard wird in die Anschlusspunkte an der Rückseite des Heckboards eingehängt und die hintere Sitzbank (nur langer Radstand) oder die geöffnete Klappstütze H gelegt (Bild 6+7).
- Öffnen Sie den vorderen Teil des Falboards und legen es auf die geschlossene Klappstütze V (Bild 5).
- Falls sich nur zwei Sitze in einer Reihe befinden, verwenden Sie an der freien Position den Stützfuß (Bild 8).



##### Ohne Rücksitze:

Das zweiteilige Falboard wird in die Anschlusspunkte an der Rückseite des Heckboards eingehängt und auf die geöffnete Klappstütze H aufgelegt (Bild 10). Stellen Sie die zweite Klappstütze in den Fahrgastraum, öffnen den zweiten Teil des Falboards und legen es auf die Anschlusspunkte der Klappstütze V (Bild 11+12).



Breiten Sie über die Schlafboards die Matratze aus ... und fertig ist unser gemütliches Bett!

#### 3. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

Während der Fahrt wird das Schlafboard hinten auf das Heckboard geschoben, so dass es an den Einhängepunkten des Heckboards einrastet (Brems-Schutz). Wenn sich keine Sitze im Fahrzeug befinden, sollten Matratze und Falboard mit einem Gurt am Heckboard befestigt werden (Bild 13).

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter  
+49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland  
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | info@vanessa-mobilcamping.de

