

Einbauanleitung

VanEssa
mobilcamping

Surferbett zur Küche

Tourneo Custom/Tourneo Transit - kurzer Radstand

1. Aufbau Schlafsystem

- Befestigen Sie die Küchenverlängerung mit den Senkschrauben an den Küchenwinkeln und stellen Sie rechts und links die beiden Alu-Stützen unter (Bild 1+2).

- Klappen Sie die FüÙe der Klappstütze aus und positionieren Sie diese im vorderen Fahrgastraum (Bild 3).

Klappstützen: Die FüÙe rasten in die Arretierungen der Federklips ein. Zum Einklappen der FüÙe drücken Sie die Knöpfe der Federklips und klappen die FüÙe in die Stütze.


- Heben Sie das Schlafboard leicht an und ziehen Sie es nach vorne.

- Hängen Sie das Schlafboard in die Anschlusspunkte der Heckküche und legen es auf die Klappstütze (Bild 4).

- Entfalten Sie über das Board die Matratze...und fertig ist unser gemütliches Bett (Bild 5).

Aufbau mit vorderer Sitzbank:

- Anstelle der Klappstütze liegt das Schlafboard auf der umgeklappten Sitzbank auf (Bild 6).

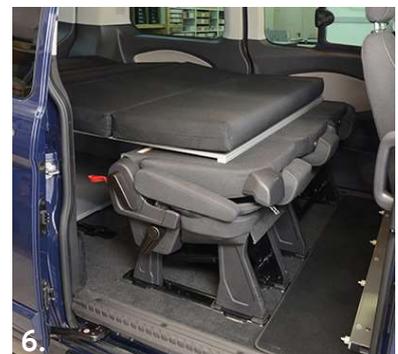

2. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

- Während der Fahrt kann das Schlafsystem nach hinten ins Heck geklappt werden. Auf diese Weise können Sie auch die Sitze (wenn vorhanden) normal nutzen.

- Das Schlafboard kann während der Fahrt im Kofferraum gelagert werden, da es an den Einhängepunkten der Heckküche einrastet (Bild 7).



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.