

# Einbauanleitung


VanEssa  
mobilcamping

## Schlafsystem zur Küche

### Tourneo Custom/Tourneo Transit - langer Radstand

#### 1. Aufbau Schlafsystem

- Befestigen Sie die Küchenverlängerung mit den Senkschrauben an den Küchenwinkeln und stellen Sie rechts und links die beiden Alu-Stützen unter (Bild 1+2).
- Stellen Sie die hinteren Sitze flach und klappen Sie die vorderen - falls vorhanden - nach oben.
- Klappen Sie die FüÙe der Klappstütze (H) aus und positionieren Sie diese vor der hinteren Sitzreihe.  
*Klappstützen: Die FüÙe rasten in die Arretierungen der Federklips ein. Zum Einklappen der FüÙe drücken Sie die Knöpfe der Federklips und klappen die FüÙe in die Stütze.*
- Heben Sie das Schlafboard an und ziehen Sie es nach vorne bis es auf den Anschlusspunkten des Heckboards andockt und legen es auf der Klappstütze (H) ab (Bild 3).
- Klappen Sie die FüÙe der Klappstütze (V) aus und positionieren Sie diese hinter der vorderen Sitzreihe (Bild 4).
- Klappen Sie den vorderen Teil des Schlafboards auf und legen Sie diesen auf der Klappstütze (V) ab (Bild 5).
- Entfalten Sie über das Board die Matratze...und fertig ist unser gemütliches Bett (Bild 6).

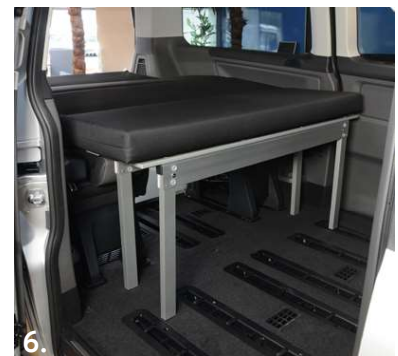

#### 2. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

- Während der Fahrt kann das Schlafsystem nach hinten ins Heck geklappt werden. Auf diese Weise können Sie auch die Sitze (wenn vorhanden) normal nutzen.
- Das Schlafboard kann während der Fahrt im Kofferraum gelagert werden, da es an den Einhängepunkten der Heckküche einrastet (Bild 7).



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.