

# Einbauanleitung

## Staubox - T5/T6/T6.1 Multivan/Beach

VanEssa  
mobilcamping

### 1. Vorbereitung & Einbau


#### Staubox ohne WC-Funktion:

- Stecken Sie vorne und hinten je eine T-Schraube durch den Schlitz ins Schienensystem und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn. Halten Sie das T mit der Neopren-Scheibe in Position, während Sie die Sternschraube anziehen (Bild 2).

Bemerkung: Die T-Schrauben verankern sich um einen Zahn versetzt in der Verzahnung an der Unterseite der T5/T6-Schiene. Deshalb stehen die T-Schrauben auch im verdrehten Zustand nicht exakt im 90°-Winkel.

#### Staubox mit WC-Funktion:

- Nehmen Sie die Abdeckungen des Schienensystems heraus (Bild 1a T6, Bild 1b T5).
- Stecken Sie die Schrauben durch die Löcher im Boden und schrauben Sie die Holzgewindestücke leicht an (Bild 3).
- Bemerkung: Achten Sie darauf, dass die große Bohrung mit der Flügelmutter nach unten (von der Staubox weg) zeigt. Anders herum können später beim Anziehen der Schrauben die Flügelmutter aus dem Holzklötz ausreißen (Bild 3).
- Stellen Sie die Box hinter den Fahrersitz mit den Gewindestücken in den Aussparungen des Schienensystems (Bild 4).
- Schieben Sie die Box vom Fahrersitz weg, um die Abdeckungen des Schienensystems wieder einzusetzen.
- Schieben Sie die Staubox an die gewünschte Position im Schienensystem und ziehen Sie die Schrauben fest.

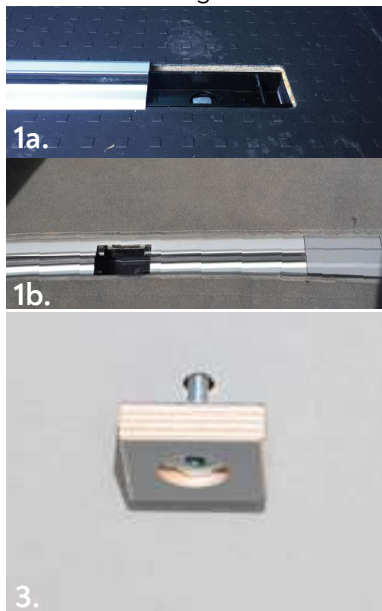

### 2. Benutzung des WC

- Die Toilette wird während der Montage herausgenommen und erst nach Befestigung eingesetzt.
- Zur Benutzung der Toilette, öffnen Sie das Sitzkissen sowie den WC-Deckel (Bild 5).
- Bemerkung: Bei der kleinsten Stauboxgröße (Tiefe 47 cm) geht der Deckel nach hinten auf.
- Zum Betätigen der Spülung ziehen Sie den Spülhebel der Staubox durch die Aussparung nach vorne (Bild 6).



5.



6.

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.