

Einbauanleitung


Staubox - T5/T6/T6.1 Transporter/Caravelle

VanEssa
mobilcamping

1. Vorbereitung & Einbau

- Der feste Einbau einer Staubox im T5/T6/T6.1 Transporter/Caravelle ist nur in Verbindung mit einem (halben) VanEssa-Ladeboden mit integrierten Rampamuffen möglich (Bild 1).
- Stellen Sie die Staubox hinter den Fahrersitz, so dass sich die Bohrungen direkt über den Rampamuffen der Bodenplatte befinden (Bild 2).
- Schrauben Sie die Staubox mit den beiliegenden Sterngriffschrauben fest (Bild 3).

Bemerkung: Die Staubox mit WC-Funktion wird mit Senkschrauben anstelle von Sterngriffschrauben befestigt.

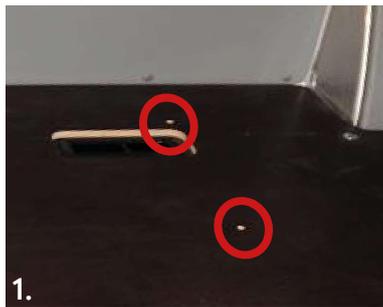

2. Benutzung des WC

- Die Toilette wird während der Montage herausgenommen und erst nach Befestigung eingesetzt.
 - Zur Benutzung der Toilette, öffnen Sie das Sitzkissen sowie den WC-Deckel (Bild 5).
- Bemerkung: Bei der kleinsten Stauboxgröße (Tiefe 47 cm) geht der Deckel nach hinten auf.
- Zum Betätigen der Spülung ziehen Sie den Spülhebel der Staubox durch die Aussparung nach vorne (Bild 6).



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.