

Staubox mit Toilette BI-POT 34


1. Vorbereitung

Das Toilettenmodul wird (im Normalfall) anstelle eines Einzelsitzes montiert (z.B. Bild 1).
Die Toilette wird während der Montage herausgenommen und erst nach Befestigung eingesetzt.



2. Befestigung Staubox

- Nehmen Sie die Abdeckungen an der gewünschten Stelle des Schienensystems heraus (s. Bild 1).
- Stecken Sie die M6-Schrauben durch die Löcher und schrauben Sie die Holzgewindestücke leicht daran an (s. Bild 2+3).
- Stellen Sie die Staubox so, dass sich die Gewindestücke in den Aussparungen des Schienensystems befinden (s. Bild 4).
- Schieben Sie nun die Staubox an die gewünschte Position im Schienensystem (s. Bild 5) (im Normalfall hinter Fahrersitz).
- Drehen Sie die Schrauben fest.

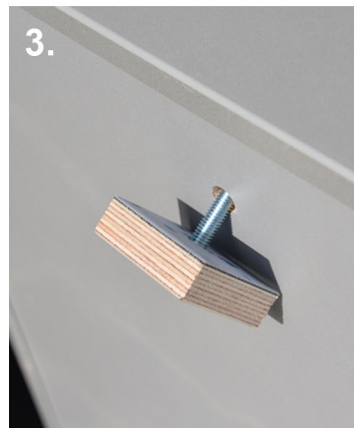

3. Einstellen der Toilette

Mithilfe des Gurtes können Sie die Toilette leichter in die Staubox einführen. Auch in der späteren Verwendung (bei Befüllung) können Sie den Gurt zum Einstellen und Herausnehmen der Toilette verwenden.



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.