

Einbauanleitung


Surferbett zur Küche

Mercedes Vito ohne Schienensystem

VanEssa
mobilcamping

1. Aufbau Schlafsystem

- Befestigen Sie die Küchenverlängerung mit den Senkschrauben an den Küchenwinkeln und stellen Sie rechts und links die beiden Alu-Stützen unter (Bild 1+2).
- Heben Sie das Schlafboard an der vorderen Kante leicht an und ziehen Sie es in den Fahrgastraum bis es in die Anschlusspunkte der Heckküche einrastet. Dabei öffnet sich die hölzerne Klappstütze (Bild 3+4).
- Klappen Sie die Matratze auf und fertig ist unser gemütliches VanEssa-Surferbett (Bild 5).
- Beim langen Radstand können Sie die vordere Sitzreihe drin lassen, wenn diese sich umklappen lässt (Bild 6).

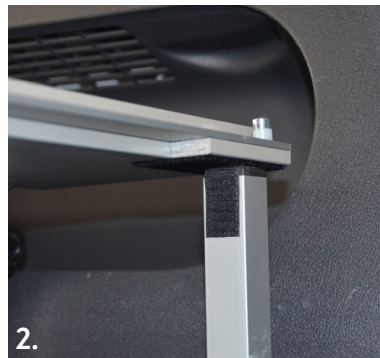

2. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

- Während der Fahrt wird das Schlafboard hinten auf die Heckküche geschoben, so dass es an den Einhängepunkten der Heckküche einrastet (Brems-Schutz).
- Wenn sich keine Sitze im Fahrzeug befinden, sollten Matratze und Schlafboard mit einem Gurt an der Heckküche befestigt werden (Bild 7).



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.