

# Einbauanleitung

## Surferbett zur Küche mit Teilungsoption

### T5/T6/T6.1 Multivan/Beach


VanEssa  
mobilcamping

#### 1. Aufbau Schlafsystem

- Befestigen Sie die Küchenverlängerung mit den Senkschrauben an den Küchenwinkeln und stellen Sie rechts und links die beiden Alu-Stützen unter (Bild 1+2).
- Heben Sie das Schlafboard an der vorderen Kante leicht an und ziehen Sie es in den Fahrgastraum bis es in die Anschlusspunkte der Heckküche einrastet. Dabei öffnet sich die hölzerne Klappstütze (Bild 4/7).
- Klappen Sie die Matratze auf und fertig ist unser gemütliches VanEssa-Surferbett (Bild 5/8).
- Nur ungeteiltes Surferbett: Als zusätzliche Befestigung können Sie die Holzstütze auf der Fahrerseite am beiliegenden Alu-Winkel anschrauben und diesen im Schienensystem fixieren (Bild 3).

#### Aufbau mit Sitzen:

- Wenn Sie 3er-Sitzbank oder Einzelsitze nutzen, klappen Sie diese um und schieben Sie diese soweit nach hinten, dass diese unter dem Schlafboard Platz haben.

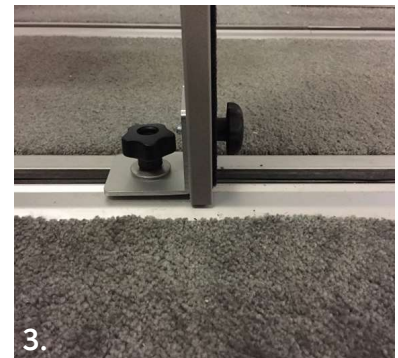

#### 2. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

- Während der Fahrt wird das Schlafboard hinten auf die Heckküche geschoben, so dass es an den Einhängepunkten der Heckküche einrastet (Brems-Schutz).
- Wenn sich keine Sitze im Fahrzeug befinden, sollten Matratze(n) und Schlafboard(s) mit einem Gurt an der Heckküche befestigt werden (Bild 6/9).

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland  
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | [info@vanessa-mobilcamping.de](mailto:info@vanessa-mobilcamping.de)