

# Einbauanleitung

VanEssa  
mobilcamping

## Surferbett zur Küche - Vivaro B / Trafic III / Talento / NV300 / Primastar ab 2021 - langer Radstand oder kurzer Radstand ohne Sitzbank

### 1. Küchenverlängerung

- Entfernen Sie den markierten Teil der Verkleidung des Fahrzeugs (Bild 1).

Langer Radstand ohne 3er-Bank / kurzer Radstand:

- Befestigen Sie die Küchenverlängerung mit den Senkschrauben an den Küchenwinkeln und stellen Sie rechts und links die beiden Alu-Stützen unter (Bild 2+3). Legen Sie die beiliegenden Deckel unter.

Langer Radstand mit 3er-Bank:

- Öffnen Sie die beiliegende Klappstütze und stellen Sie diese hinter die 3er-Sitzbank.

- Legen Sie die beiden Verlängerungsbretter zwischen Küche und Klappstütze, so dass diese an den Befestigungsnippeln einrasten. Achten Sie hierbei auf die richtige Anordnung (Bild 4+5).

### 2. Aufbau Schlafsystem


- langer Radstand: Fädeln Sie den Gurt durch die Sitzbankschleife und legen ihn nach vorne unter die Sitzbank (Bild 6).

- langer Radstand: Klappen Sie die Sitzbank um (Bild 7).

Bemerkung: Beim kurzen Radstand muss die 3er-Sitzbank ohnehin ausgebaut werden.

- Heben Sie das Schlafboard an der vorderen Kante leicht an und ziehen Sie es in den Fahrgastraum bis es in die Anschlusspunkte des Heckboards einrastet. Dabei öffnet sich die hölzerne Klappstütze (Bild 8).

- Klappen Sie die Matratze auf und fertig ist unser gemütliches VanEssa-Bett (Bild 9).

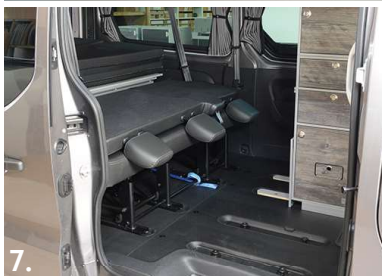

### 3. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

- Während der Fahrt wird das Schlafboard hinten auf die Heckküche geschoben, so dass es an den Einhängepunkten der Heckküche einrastet (Brems-Schutz).

- Wenn sich keine Sitze im Fahrzeug befinden, sollten Matratze und Schlafboard mit einem Gurt an der Heckküche befestigt werden (Bild 10).



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.