

# Einbauanleitung


## Surferbett

### Mercedes Vito ohne Schienensystem

VanEssa  
mobilcamping

#### 1. Einbau Heckboard

- Drehen Sie die Originalschrauben aus den hinteren Zurringtösen des Fahrzeugs (Bild 1).
- Schrauben Sie die Stellschrauben in die Gewinde an der Unterseite der Winkel des Heckboards und kleben Sie die Holzplättchen auf die Alu-Winkel (Bild 2).
- Stellen Sie das Heckboard in den Kofferraum und befestigen Sie das Heckboard mit den beiliegenden Schrauben an den Zurringtösen (Bild 3).
- Drehen Sie die Stellschrauben nach außen hin bis zur Verkleidung, sodass das Heckboard fixiert wird (Bild 4).

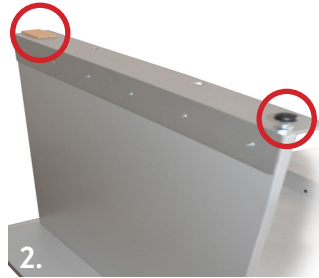

#### 2. Aufbau Schlafsystem

- Heben Sie das Schlafboard an der vorderen Kante leicht an und ziehen Sie es in den Fahrgastraum bis es in die Anschlusspunkte des Heckboards einrastet. Dabei öffnet sich die hölzerne Klappstütze (Bild 5).
- Klappen Sie die Matratze auf und fertig ist unser gemütliches VanEssa-Surferbett (Bild 6).
- Beim langen Radstand können Sie die vordere Sitzreihe drin lassen, wenn diese sich umklappen lässt (Bild 7).



5.



6.



7.



8.

#### 3. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis

- Während der Fahrt wird das Schlafboard hinten auf das Heckboard geschoben, so dass es an den Einhängepunkten des Heckboards einrastet (Brems-Schutz).
- Wenn sich keine Sitze im Fahrzeug befinden, sollten Matratze und Schlafboard mit einem Gurt am Heckboard befestigt werden (Bild 8).

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.