

Textil-Verdunklung T5/T6/T6.1

Heckverdunklung (mit Verkleidung):


- In beiden Ecken 3mm-Löcher bohren und die Tenax-Schrauben mit einer 9mm-Nuß eindrehen (Bild 1).
- Heckverdunklung seitlich einhängen, innen anzeichnen (5,5 cm nach oben), ebenfalls 3mm-Löcher bohren und Tenax-Schrauben eindrehen (Bild 2).
- Unten 3mm-Löcher bohren und auch Schrauben eindrehen (Bild 3+4).
- Optional: Flauschstreifen anbringen (Flausch am Fahrzeug, Bild 5).
- Zum Öffnen der Tenax-Köpfchen ziehen Sie diese mit den Finger nach unten weg.

Heckverdunklung (ohne Verkleidung):

- Befestigen Sie die Heckverdunklung mit Magneten an der Innenseite der Fenster (Bild 6).

seitliche Verdunklung (2- oder 4-teilig):

- Hängen Sie die Holzstangen in die Haken der Sonnenrollos (Bild 7).
- Optional: Flauschstreifen anbringen (Flausch am Fahrzeug, Bild 8).

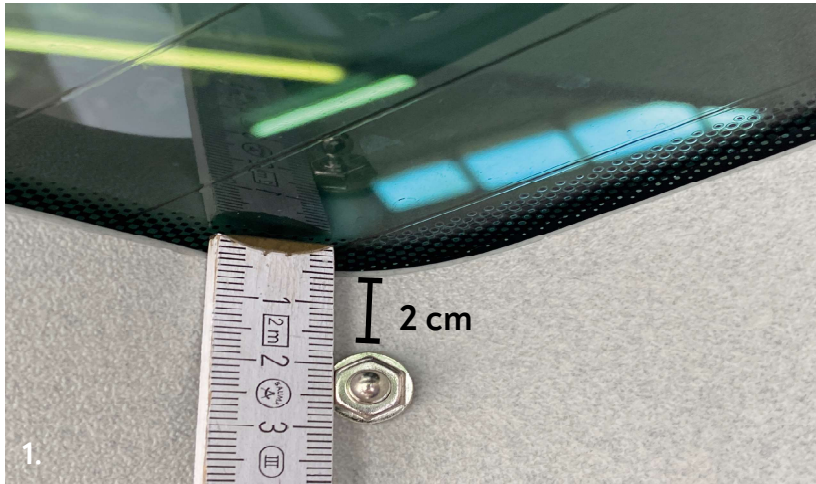

Für weitere Fragen sind wir gerne unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 oder info@vanessa-mobilcamping.de für Sie da.