

Einbauanleitung


V1(n)/V2(n) Systemküche

Marco Polo Activity/Horizon

VanEssa
mobilcamping

1. Vorbereitung (Abbildungen mit hoher Küche, aber technisch kein Unterschied)

- Zur Gewichtsreduzierung können Sie für den Kücheneinbau die Schublade links und rechts unten herausnehmen.
Bemerkung: Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 6).
- Entnehmen Sie die originale Schlafverlängerung aus dem Fahrzeug. Dazu klappen Sie diese nach oben, betätigen den unteren Hebel und nehmen diese heraus (Bild 1).
- Lockern Sie die Schrauben der Befestigungsschienen der Schlafverlängerung und verschieben Sie die Schienen in Richtung Heck. Nun ziehen Sie die Schrauben wieder fest (Bild 2+3).
- Entfernen Sie die rechte Auflage-Halterung für die Original-Schlafverlängerung (Bild 4).

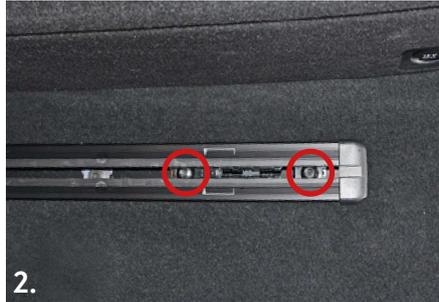


2. Einbau & Befestigung

- Legen Sie je eine Einbauplatte in die äußeren Schienen, Abstand 60cm von der Heckklappe bzw. ca 29cm zum Schienenende (Bild 5). Beachten Sie dabei, dass die Plättchen waagrecht in der Schiene liegen (Bild 7).
- Schieben Sie die Küche ins Heck bis die Vorderkante mit der linken Auflage-Halterung bündig ist (Bild 8).
- Drehen Sie die Schrauben durch die Löcher in der Küche in die Gewindeplättchen (Bild 9).



3. Anschluss Strom & Wasser

- Das Kühlbox-Kabel wird in eine - ggf. nachgerüstete - 12V-Steckdose des Fahrzeugs gesteckt. Schrauben Sie die Feder am Anschlusskabel mit der beiliegende Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde der Kühlbox (Bild 10+11).
- Die Tanköffnung muss immer in Richtung Kühlbox zeigen. Der Wasserschlauch muss in einer Schlaufe liegen (Bild 12).
- Nach dem Urlaub sollten Sie den Tank zur Vermeidung von Frostschäden, Verkalkung, Bakterien etc. leeren.

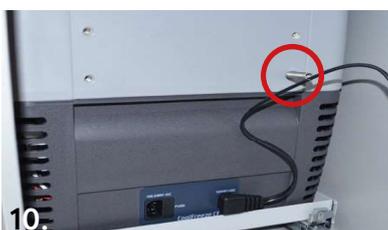

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.