

Einbauanleitung

V1 Systemküche

Tourneo Custom/Transit Custom - kurzer Radstand

VanEssa
mobilcamping

1. Einbau

- Entfernen Sie die untere Schraube in den äußeren beiden Sitzschienen (Bild 1+2).
- Legen Sie die Montageplatte ins Heck und fixieren Sie diese mit den enthaltenen M12-Senkschrauben (Bild 3+4).
- Zur Gewichtsreduzierung können Sie für den Kücheneinbau die Schublade rechts und links unten herausnehmen.
Bemerkung: Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 6).
- Schieben Sie die Heckküche auf die Montageplatte (Bild 5).




2. Befestigung

- Befestigen Sie die Heckküche an der Montageplatte, indem Sie die Sterngriffschrauben vorne und hinten beidseitig durch den Küchenboden in die Gewindebuchsen der Montageplatte schrauben (Bild 7-9).
- Die Schubladen können nun wieder eingeschoben werden.



3. Anschluss Strom & Wasser

- Das Kühlbox-Kabel wird in eine - ggf. nachgerüstete - 12V-Steckdose des Fahrzeugs gesteckt. Schrauben Sie die Feder am Anschlusskabel mit der beiliegende Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde der Kühlbox (Bild 10+11).
- Die Tanköffnung muss immer in Richtung Kühlbox zeigen. Der Wasserschlauch muss in einer Schlaufe liegen (Bild 12).
- Nach dem Urlaub sollten Sie den Tank zur Vermeidung von Frostschäden, Verkalkung, Bakterien etc. leeren.

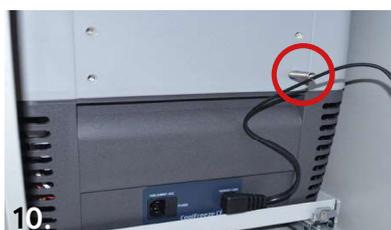

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.