



Einbauanleitung

V1 Systemküche -

Tourneo Custom / Transit Custom - langer Radstand

1. Einbau Montageplatte

- Platzieren Sie die Montageplatte im Fahrzeug und stellen die Gurtösen am Heck senkrecht auf.
- Ziehen Sie die Montageplatte in Richtung Heck, sodass die Schraubbolzen an den Alu-Bügeln in den Bohrungen an der Hinterkante der Sitzschienen einhängen (Bild 1+2).
- Stecken Sie die Quermutterbolzen in die Montageplatte, sodass die Öffnungen übereinander liegen (Bild 3-4).
- Schrauben Sie die Senkschrauben inkl. der Alu-Plättchen seitlich in das Loch fest (Bild 5a+b).
Bemerkung: vor Facelift kommt eine Distanzhülse zwischen Zurröse und Alu-Plättchen (Bild 6).
- Schieben Sie die Heckküche auf die Montageplatte (Bild 7).
- Zur Gewichtsreduzierung können Sie für den Kücheneinbau die Schublade links und rechts unten herausnehmen.
Bemerkung: Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 8).

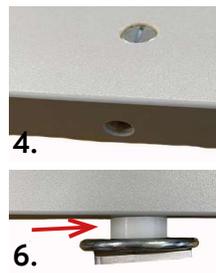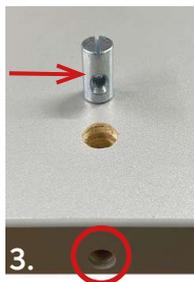

2. Befestigung

- Befestigen Sie die Heckküche an der Montageplatte, indem Sie die Sterngriffschrauben vorne und hinten beidseitig durch den Küchenboden in die Gewindebuchsen der Montageplatte schrauben (Bild 9-11).
- Die Schubladen können nun wieder eingeschoben werden.



3. Anschluss Strom & Wasser

- Das Kühlbox-Kabel wird in eine - ggf. nachgerüstete - 12V-Steckdose des Fahrzeugs gesteckt. Schrauben Sie die Feder am Anschlusskabel mit der beiliegende Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde der Kühlbox (Bild 12+13).
- Die Tanköffnung muss immer in Richtung Kühlbox zeigen. Der Wasserschlauch muss in einer Schlaufe liegen (Bild 14).
- Nach dem Urlaub sollten Sie den Tank zur Vermeidung von Frostschäden, Verkalkung, Bakterien etc. leeren.



Für weitere Fragen sind wir gerne für Sie da unter
+49 (0) 8063 / 20 760 - 0 oder info@vanessa-mobilcamping.de