

# Einbauanleitung

## V1(T) Systemküche -

Vivaro B/Traffic III/Talento/NV300 ab 2016

VanEssa  
mobilcamping

### 1. Vorbereitung & Einbau

- Fädeln Sie den Spanngurt durch die rote Schlaufe und legen Sie ihn nach vorne unter die Sitzbank (Bild 1).
- Falls Sie ein Schlafsystem verwenden, entfernen Sie den markierten Teil an der Verkleidung des Fahrzeugs (Bild 2).
- Zur Gewichtsreduzierung können Sie für den Kücheneinbau die Schublade links und rechts unten herausnehmen.

*Bemerkung: Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 3).*


- Schieben Sie die Küche ins Heck (Bild 4).

*Tip: Zum leichteren Einbau empfehlen wir unseren Einbautrolley.*



### 2. Befestigung

- Stecken Sie die Schrauben durch die Löcher in den Küchenseiten in die Rastteile der unteren Hutablage (Bild 5).
- Schrauben Sie die vier Schrauben mit einem Imbusschlüssel nach außen (Bild 6-10).
- Schieben Sie die zwei Schubladen wieder in die Küche.

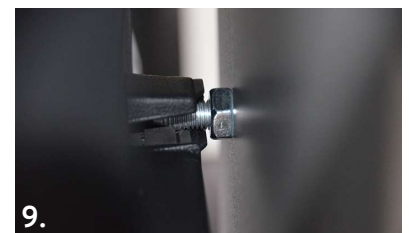

### 3. Anschluss Strom & Wasser

- Das Kühlbox-Kabel wird in eine - ggf. nachgerüstete - 12V-Steckdose des Fahrzeugs gesteckt. Schrauben Sie die Feder am Anschlusskabel mit der beiliegende Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde der Kühlbox (Bild 10+11).
- Die Tanköffnung muss immer in Richtung Kühlbox zeigen. Der Wasserschlauch muss in einer Schlaufe liegen (Bild 12).
- Nach dem Urlaub sollten Sie den Tank zur Vermeidung von Frostschäden, Verkalkung, Bakterien etc. leeren.



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.