

# Einbauanleitung

## V1(n) Systemküche -

## Opel Vivaro B life/Renault Trafic III Spaceclass


VanEssa  
mobilcamping

### 1. Einbau

- Zur Gewichtsreduzierung können Sie für den Kücheneinbau die Schublade links und rechts unten herausnehmen.

Bemerkung: Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 3).

- Legen Sie je ein Gewindestücke (Bild 1 a) in die äußeren Schienen (Bild 2). Beachten Sie dabei, dass die Plättchen waagrecht in der Schiene und etwas weiter im Fahrzeug liegen, damit diese anschließend nicht unter der Küche verschwinden.

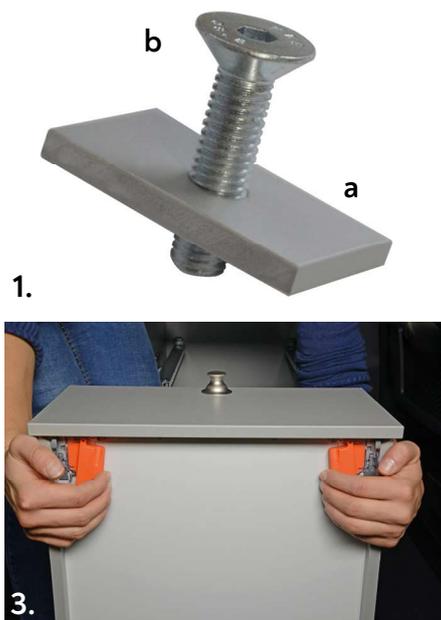

### 2. Befestigung

- Schieben Sie die Küche ins Heck des Fahrzeugs, so dass sich die Löcher über den Gewindestücken befinden.

Tip: Zum leichteren Einbau empfehlen wir unseren Einbautrolley.

- Zum richtigen Positionieren der Küche schließen Sie die Heckklappe und gehen in das Fahrzeug.

Schieben Sie die Küche so weit ins Heck, dass lediglich ein Finger zwischen der Heckklappe und der Küche Platz hat.

- Drehen Sie die Schrauben durch die Löcher der Küche in die Gewindestücke (Bild 5+6).

- Die Schubladen können nun wieder eingeschoben werden (Bild 7).



### 3. Anschluss Strom & Wasser

- Das Kühlbox-Kabel wird in eine - ggf. nachgerüstete - 12V-Steckdose des Fahrzeugs gesteckt. Schrauben Sie die Feder am Anschlusskabel mit der beiliegende Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde der Kühlbox (Bild 8+9).

- Die Tanköffnung muss immer in Richtung Kühlbox zeigen. Der Wasserschlauch muss in einer Schlaufe liegen (Bild 10).

- Nach dem Urlaub sollten Sie den Tank zur Vermeidung von Frostschäden, Verkalkung, Bakterien etc. leeren.



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.