

Einbauanleitung

V1 Systemküche niedrig - VW T5/T6 Beach

VanEssa
mobilcamping


1. Einbau (Abbildungen mit hoher Küche, aber technisch kein Unterschied)

- Zur Gewichtsreduzierung können Sie für den Kücheneinbau die Schublade links und rechts unten herausnehmen.

Bemerkung: Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 6).

- Schieben Sie die Küche ins Heck (Bild 1-3). Die Küche wird im Abstand von 11 cm von der Kante der Heckverkleidung entfernt positioniert (Bild 5).

Tipp: Zum leichteren Einbau empfehlen wir unseren Einbautrolley.

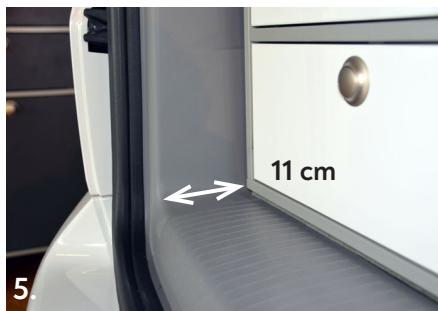


2. Befestigung

- Platzieren Sie die Küche mit den Montageschlitz exakt über den äußeren Schienen (Bild 7).

- Stecken Sie je eine T-Schraube durch den Schlitz in das Schienensystem und drehen Sie diese soweit es geht im Uhrzeigersinn. Halten Sie das T mit Hilfe der Neopren-Scheibe in dieser Position, während Sie die Sterngriffschraube festziehen (Bild 8).

Bemerkung: Die T-Schrauben verankern sich um einen Zahn versetzt in der Verzahnung an der Unterseite der T5/T6-Schiene. Deshalb stehen die T-Schrauben auch im verdeckten Zustand nicht exakt im 90°-Winkel.

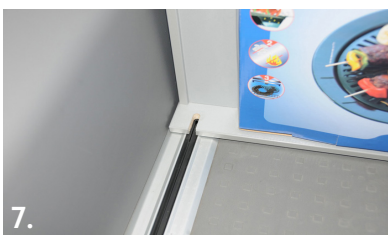


3. Anschluss Strom & Wasser

- Das Kühlbox-Kabel wird in eine - ggf. nachgerüstete - 12V-Steckdose des Fahrzeugs gesteckt. Schrauben Sie die Feder am Anschlusskabel mit der beiliegende Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde der Kühlbox (Bild 10+11).

- Die Tanköffnung muss immer in Richtung Kühlbox zeigen. Der Wasserschlauch muss in einer Schlaufe liegen (Bild 12).

- Nach dem Urlaub sollten Sie den Tank zur Vermeidung von Frostschäden, Verkalkung, Bakterien etc. leeren.

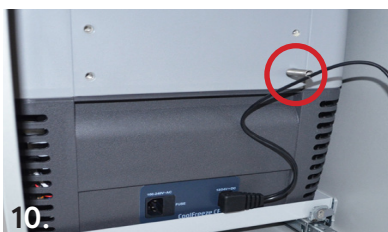

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.