

# Einbauanleitung



## V2 Systemküche

### Berlingo III/Rifter/Combo E (ab 2018)

VanEssa  
mobilcamping


#### 1. Einbau

- Zur Gewichtsreduzierung können Sie für den Kücheneinbau die Schublade rechts und links unten herausnehmen.  
*Bemerkung: Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 6).*
- Klappen Sie die heckseitigen Zurringurtösen vor dem Kücheneinbau nach oben (Bild 1).
- Heben Sie die Küche ins Heck und platzieren Sie diese mit den Rändelschrauben über den Zurringurtösen (Bild 2).
- Tipp: Zum leichteren Einbau empfehlen wir unseren Einbautrolley (Bild 5).*
- Lösen Sie die Rändelschrauben (Bild 3). Achtung: Nur leicht lösen, damit das Plättchen unten nicht verloren geht.
- Schieben Sie die Rändelschraube samt Plättchen nach außen unter die Zurringurtöse und drehen Sie diese fest (Bild 4).

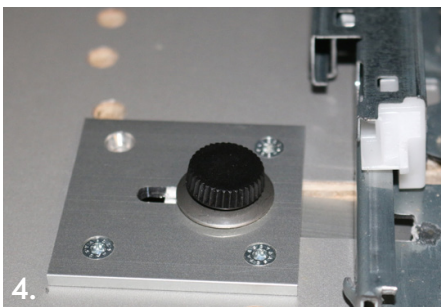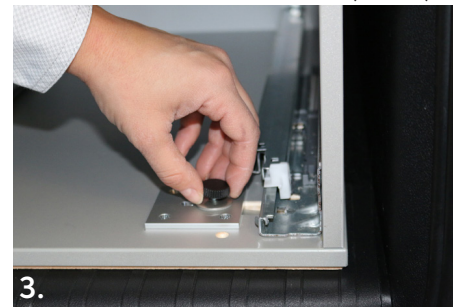


#### 2. Befestigung

- Ziehen Sie die beiliegenden Spanngurte durch die innenliegenden Zurringurtösen (Bild 7).
- Sichern Sie die Küche an der Rückseite mit den zwei Spanngurten. Diese werden oben in die Haken an der Küchenverlängerung eingehängt und straff gezogen (Bild 8+9).

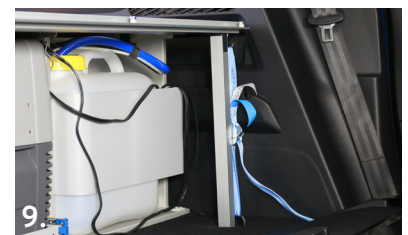

#### 3. Anschluss Strom & Wasser

- Das Kühlbox-Kabel wird in eine - ggf. nachgerüstete - 12V-Steckdose des Fahrzeugs gesteckt. Schrauben Sie die Feder am Anschlusskabel mit der beiliegende Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde der Kühlbox (Bild 10+11).
- Die Tanköffnung muss immer in Richtung Kühlbox zeigen. Der Wasserschlauch muss in einer Schlaufe liegen (Bild 12).
- Nach dem Urlaub sollten Sie den Tank zur Vermeidung von Frostschäden, Verkalkung, Bakterien etc. leeren.

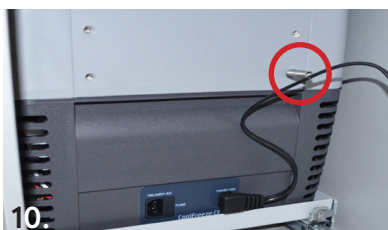

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.