

# Einbauanleitung

## V2 Systemküche - Citroen Berlingo II/ Peugeot Partner (2008 bis 2018 )

VanEssa  
mobilcamping

### 1. Vorbereitung


- Zur Gewichtsreduzierung können Sie für den Kücheneinbau die Schublade links und rechts unten herausnehmen.

Bemerkung: Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 5+6).

- Legen Sie die hinteren Zurringtösen frei und drehen Sie diese heraus (Bild 1).

- Stellen Sie die Langmuttern in die Löcher und schrauben Sie die Alu-Leiste mit den Senkschrauben an (Bild 2-4).

Bemerkung: Die Langmuttern dienen lediglich als Abstandshalter.

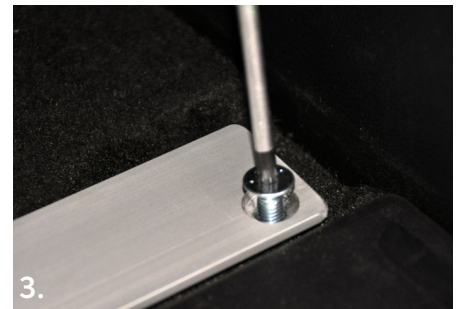

### 2. Einbau & Befestigung

- Schieben Sie die Küche ins Heck. Tipp: Zum leichteren Einbau empfehlen wir unseren Einbautrolley (Bild 7).

- Drehen Sie rechts und links Sternschrauben durch das unterste der drei direkt übereinanderliegenden Löcher (nicht das vierte, seitlich leicht versetzte Loch) in die Befestigungsschiene (Bild 8).

Tipp: Um die Löcher besser zu finden, stecken Sie einen Schraubenschlüssel durch das vorderste Loch, heben die Küche leicht an und richten das Loch mit Hilfe des Schraubenschlüssels am Loch des Alu-Streifens aus.

- Die Schubladen können nun wieder eingeschoben werden (Bild 9).




### 3. Anschluss Strom & Wasser

- Das Kühlbox-Kabel wird in eine - ggf. nachgerüstete - 12V-Steckdose des Fahrzeugs gesteckt. Schrauben Sie die Feder am Anschlusskabel mit der beiliegende Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde der Kühlbox (Bild 10+11).

- Die Tanköffnung muss immer in Richtung Kühlbox zeigen. Der Wasserschlauch muss in einer Schlaufe liegen (Bild 12).

- Nach dem Urlaub sollten Sie den Tank zur Vermeidung von Frostschäden, Verkalkung, Bakterien etc. leeren.

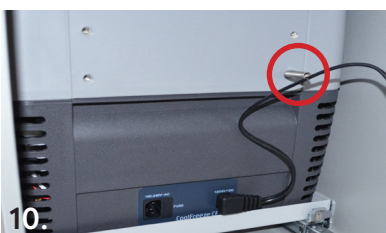

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.