

# Einbauanleitung

## V2 Systemküche

### Hyundai H1

VanEssa  
mobilcamping



#### 1. Einbau

- Drehen Sie die originalen Schrauben aus der hinteren Sitzbefestigung raus (schwarze Schraube Bild 1).
- Schrauben Sie die Montageplatte mit den originalen Schrauben an (Bild 2+3).
- Zur Gewichtsreduzierung können Sie für den Einbau die Schublade rechts und links unten rausnehmen (Bild 4).

*Bemerkung: Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 6).*

- Schieben Sie die Küche ins Heck (Bild 4), bis das hinterste der drei übereinanderliegenden Löcher über der Ramppamuffe in der Montageplatte liegt (Bild 5).

*Tipp: Zum leichteren Einbau empfehlen wir unseren Einbautrolley.*

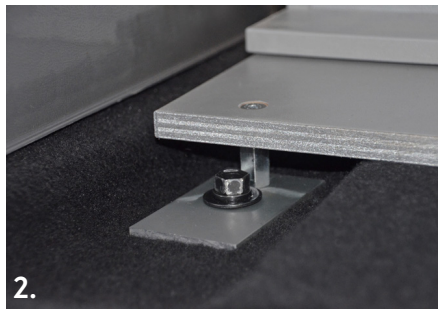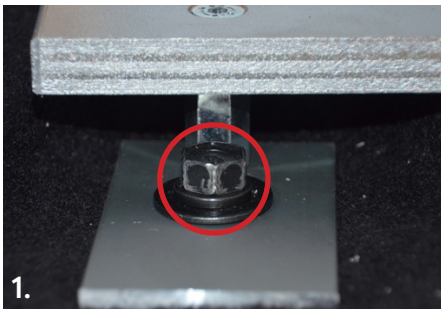


#### 2. Befestigung

- Befestigen Sie die Küche mit den zwei M6-Handschrauben, indem Sie diese durch den Küchenboden in die Gewindemuffe der Montageplatten (Bild 7+8).
- Die Schubladen können nun wieder eingeschoben werden (Bild 9).



#### 3. Anschluss Strom & Wasser

- Das Kühlbox-Kabel wird in eine - ggf. nachgerüstete - 12V-Steckdose des Fahrzeugs gesteckt. Schrauben Sie die Feder am Anschlusskabel mit der beiliegende Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde der Kühlbox (Bild 10+11).
- Die Tanköffnung muss immer in Richtung Kühlbox zeigen. Der Wasserschlauch muss in einer Schlaufe liegen (Bild 12).
- Nach dem Urlaub sollten Sie den Tank zur Vermeidung von Frostschäden, Verkalkung, Bakterien etc. leeren.

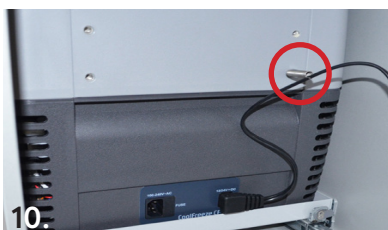

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.