

Einbauanleitung

V2 Systemküche - Tourneo (Grand) Connect

VanEssa
mobilcamping

1. Einbau

- Beim 7-Sitzer muss die hinterste Sitzreihe ausgebaut werden.
- Legen Sie die Montageplatte ins Heck so dass die Schlitze über den inneren Zurringtösen liegen (Bild 1).
- Fädeln Sie die Hakenschrauben in die Zurringtösen und ziehen Sie die Sterngriffschrauben fest (Bild 2).
- Zur Gewichtsreduzierung können Sie für den Kücheneinbau die Schublade rechts und links unten herausnehmen.
Bemerkung: Dazu drücken Sie die Clips an der Unterseite der Schublade und ziehen die Schublade heraus (Bild 4).
- Schieben Sie die Heckküche auf die Montageplatte bis die Bohrungen an der Rückseite der Küche über den Gewindebuchsen der Montageplatte liegen (Bild 3).

Tipp: Zum leichteren Einbau empfehlen wir unseren Einbautrolley.




2. Befestigung

- Befestigen Sie die Heckküche an der Montageplatte, indem Sie die Sterngriffschrauben hinten beidseitig durch den Küchenboden in die Gewindebuchsen der Montageplatte schrauben (Bild 5).
- Die Schubladen können nun wieder eingeschoben werden (Bild 6).



3. Anschluss Strom & Wasser

- Das Kühlbox-Kabel wird in eine - ggf. nachgerüstete - 12V-Steckdose des Fahrzeugs gesteckt. Schrauben Sie die Feder am Anschlusskabel mit der beiliegende Zylinderschraube in eines der hinteren Gewinde der Kühlbox (Bild 7+8).
- Die Tanköffnung muss immer in Richtung Kühlbox zeigen. Der Wasserschlauch muss in einer Schlaufe liegen (Bild 9).
- Nach dem Urlaub sollten Sie den Tank zur Vermeidung von Frostschäden, Verkalkung, Bakterien etc. leeren.

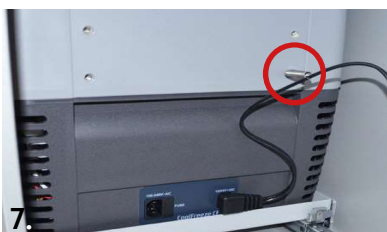

Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter +49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.