



VAUDE

The Spirit of Mountain Sports

Drive Van with Innertent and Floor Protector Comfort (FPC)

Drive Van mit Innenzelt und
Zeltbodenunterlage
„Floor Protector Comfort“ (FPC)



Drive Van

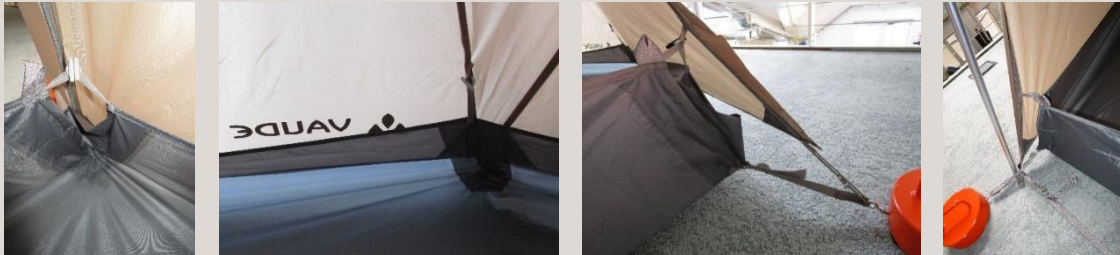
12106

Fix the FPC'S corners using the same peg as for the tent's corners.

Die Ecken des FPC zusammen mit den Zeltecken abspannen. Dazu den selben Hering nutzen.

**Fix the sides using toggle and ring.**

Die Seitenwand mittels Knebel und Ring befestigen.

**Release for easy access.**

Aufklappen für einfacheren Einstieg.



Peg down with additional peg.

Ecke mit zusätzlichem Erdnagel abspannen.



Enter the buckle at rear corner
Schnalle in der hinteren Ecke einstecken



Connect Toggle and Rings along the side seam
Knebel und Ringe entlang der Seitennaht verbinden



... and along the entrance side
... und seitlich am Eingang entlang





Enter the buckle at left side of the door

Schnalle links von der Türe schließen



Connect Toggle and Rings in front and back top

Knebel und Ringe jeweils vorne und hinten oben verbinden

**Move the innertent corners through the passage.
Connect hook and webbing.**

Ecken des Innenzeltes durch die Bodenschläuche führen und an den Webbändern einhängen.

